24 VOLT

GAUCHO SUPERPOWER

Peg-Pérego

made in italy

cod. **IGOD0501**

USO E MANUTENZIONE IT
USE AND CARE EN
UTILISATION ET ENTRETIEN FR
GEBRAUCH UND WARTUNG DE
EMPLEO Y MANUTENCION ES
USO E MANUTENÇÃO PT
UPORABA IN VZDRŽEVANJE SL
BRUGSANVISNING DA
KÄYTTÖOHJE FI
BRUKSANVISNING NO
BRUKSANVISNING SV
KULLANIM VE BAKIM TR
ЭКСПЛУАТАЦИЯ И УХОД RU
ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ EL
الاستخدام و الصيانة AR

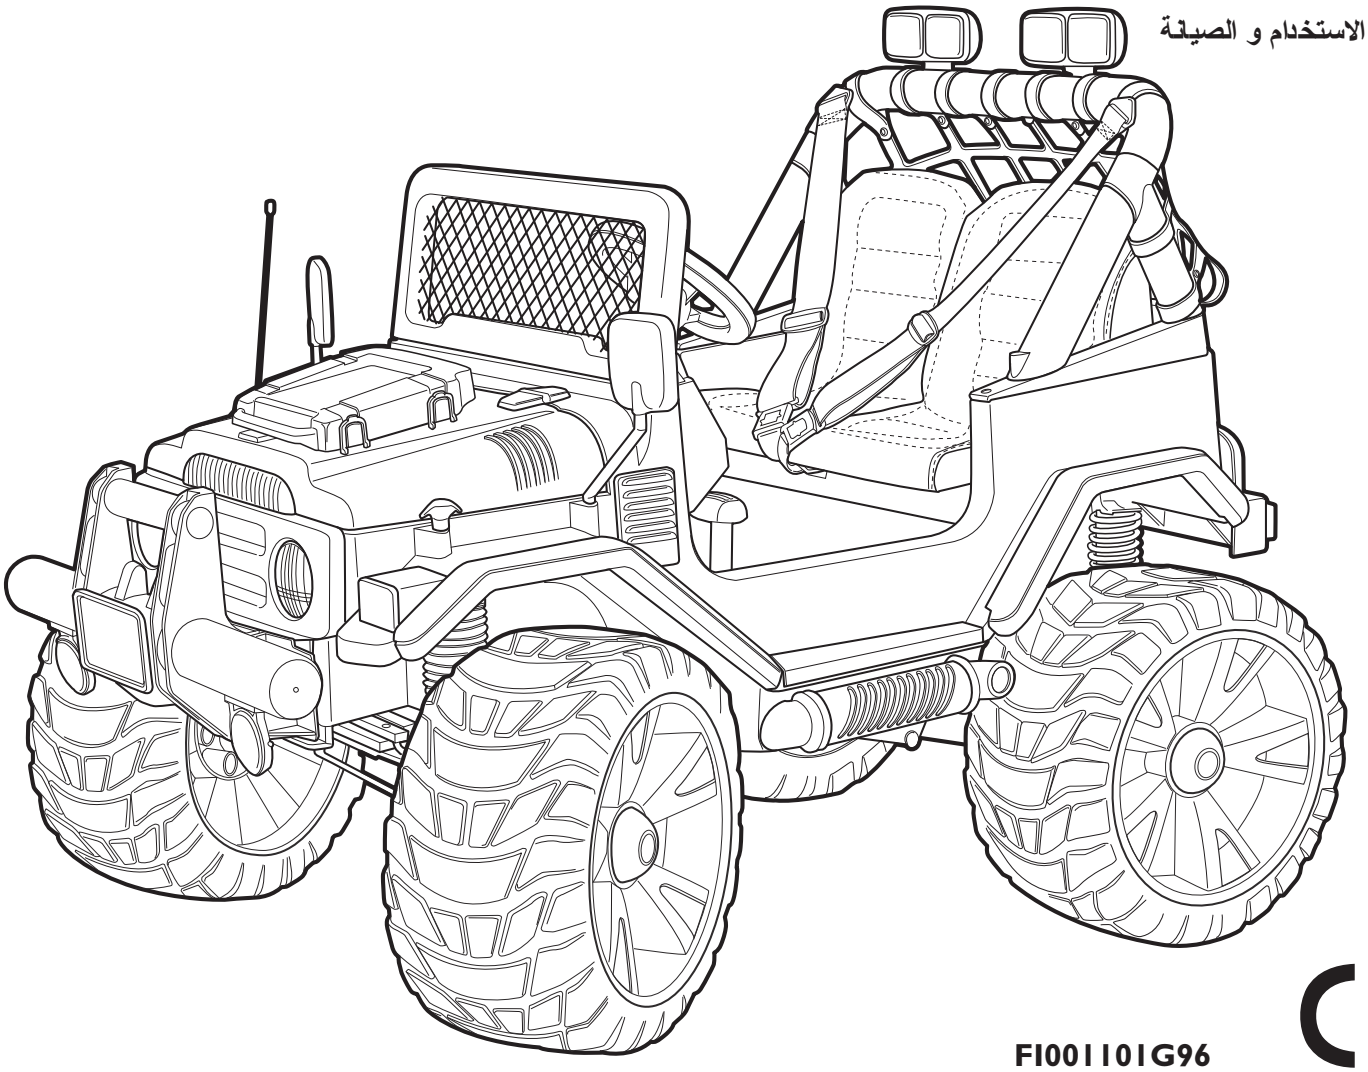

FI001101G96

CE

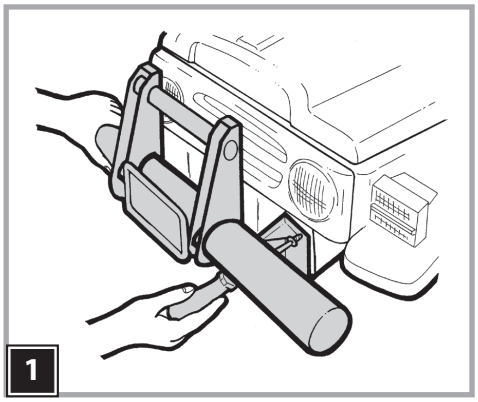
1

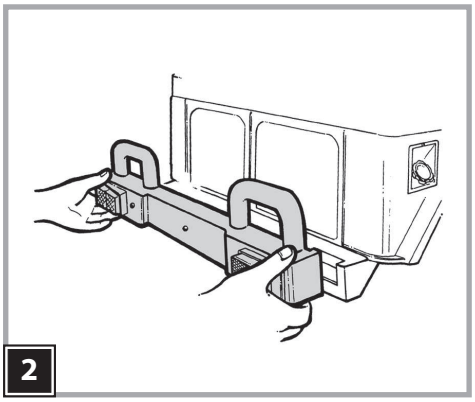
2

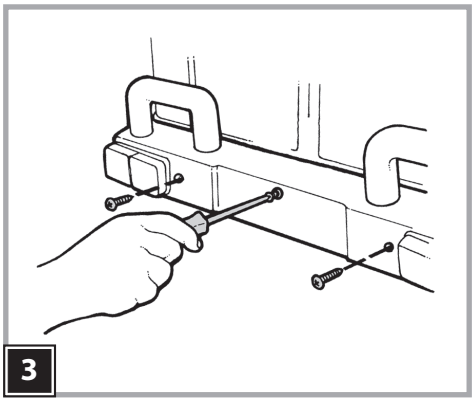
3

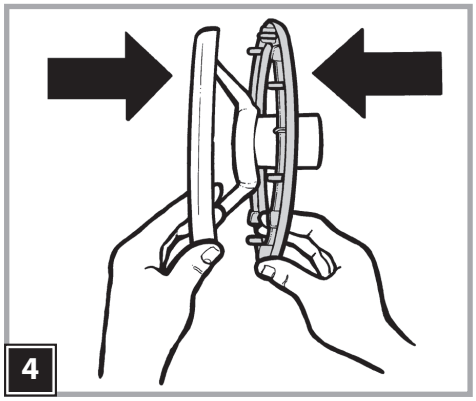
4

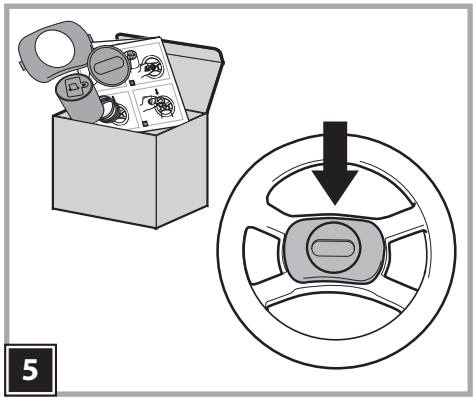
5

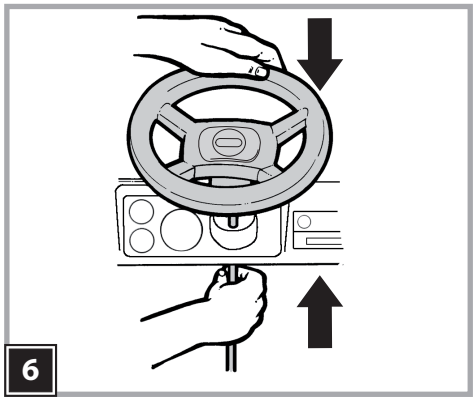
6

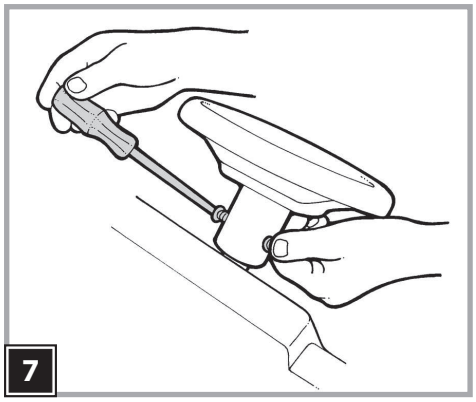
7

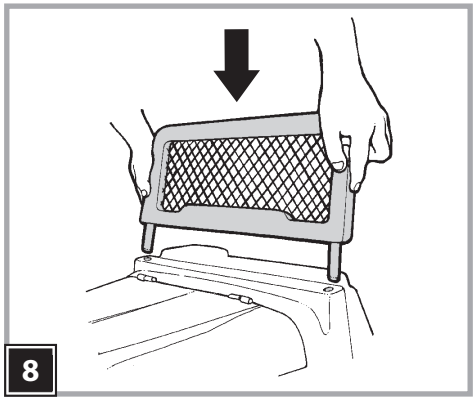
8

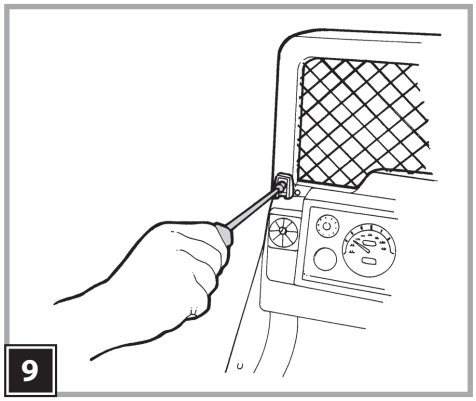
9

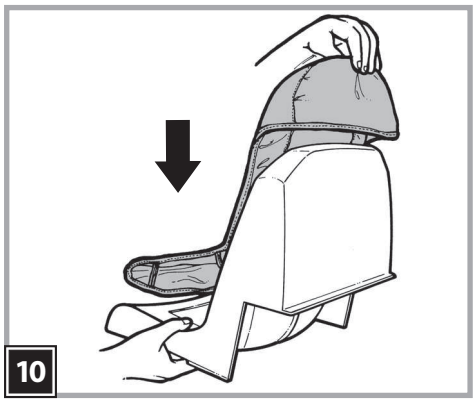
10

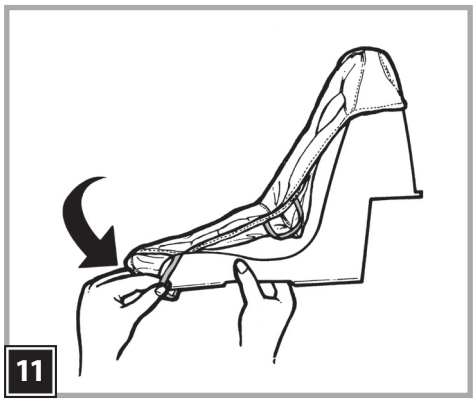
11

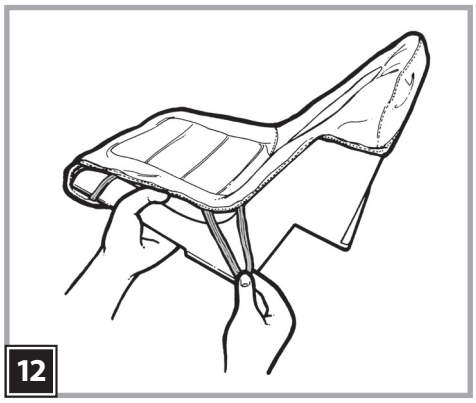
12

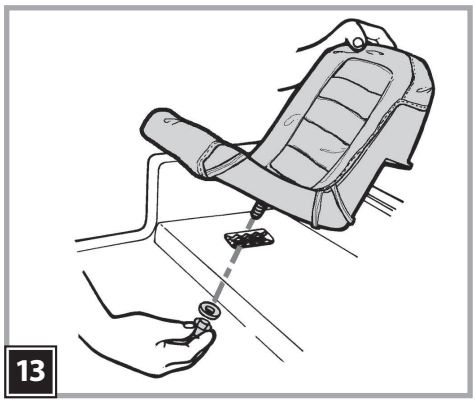
13

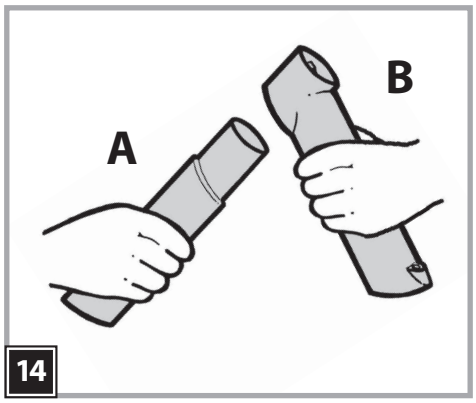
A
B
14

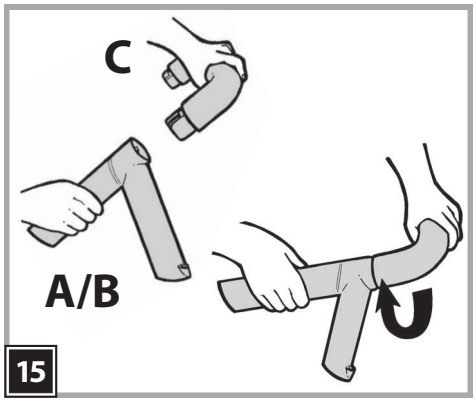
C
A/B
15

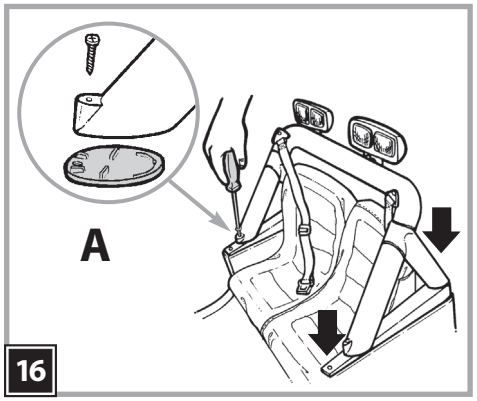
A
16

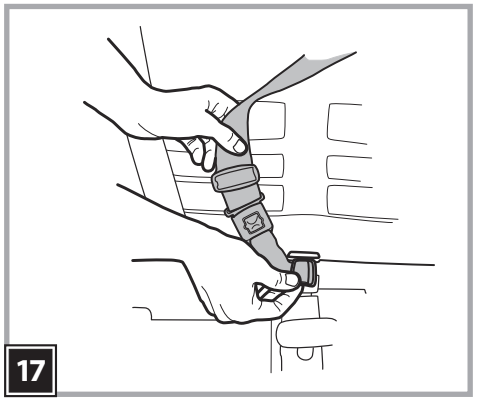
17

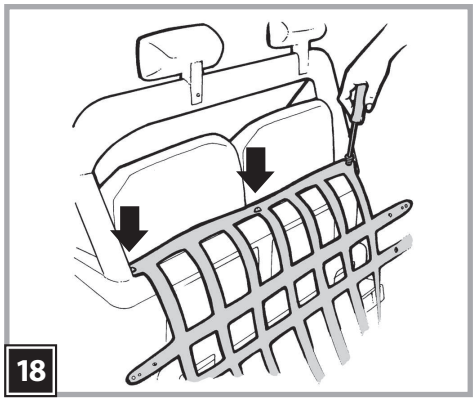
18

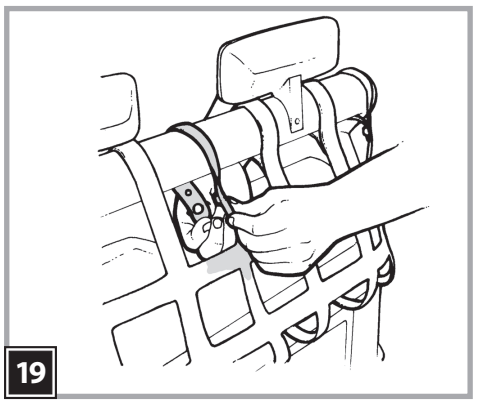
19

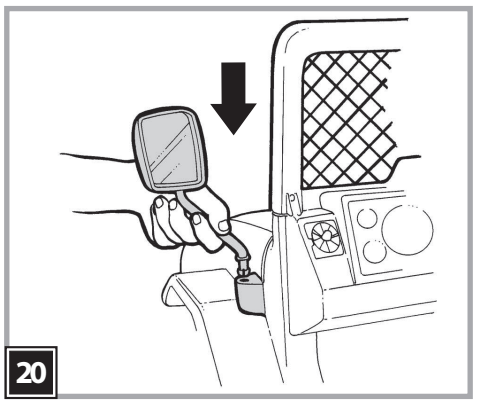
20

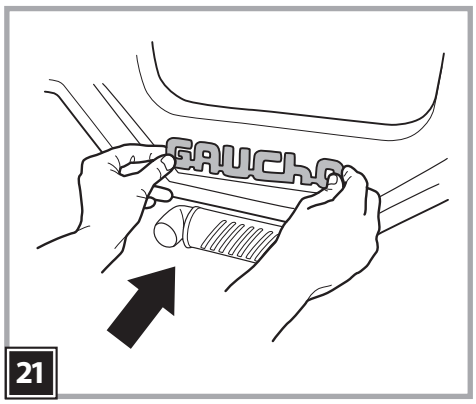
GAUCHO
21

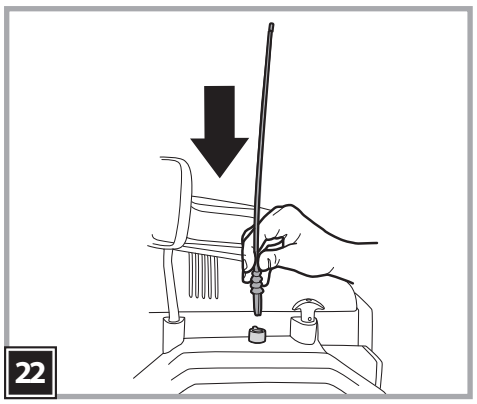
22

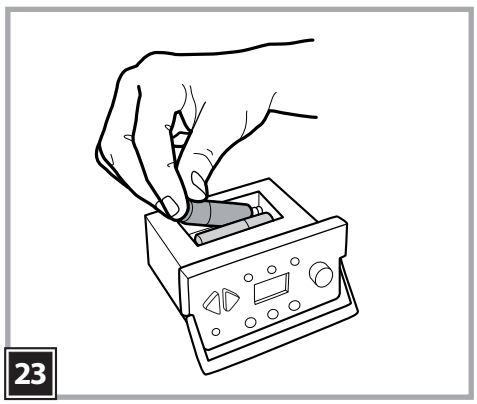
23

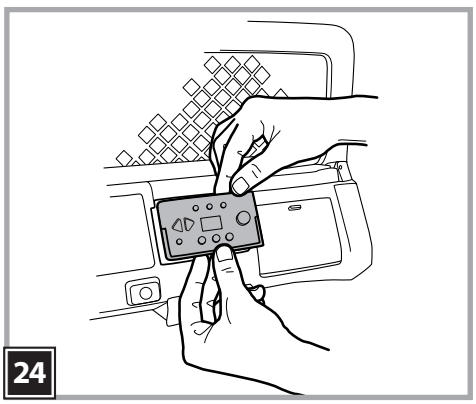
24

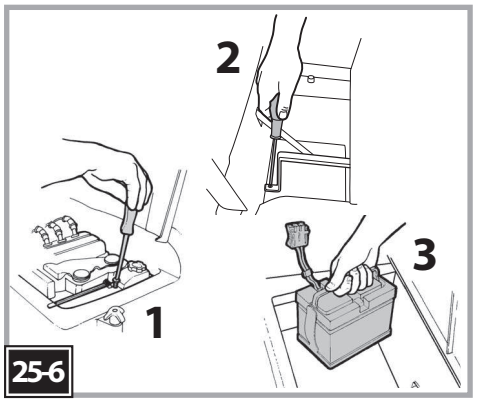
2
1
3
25-6

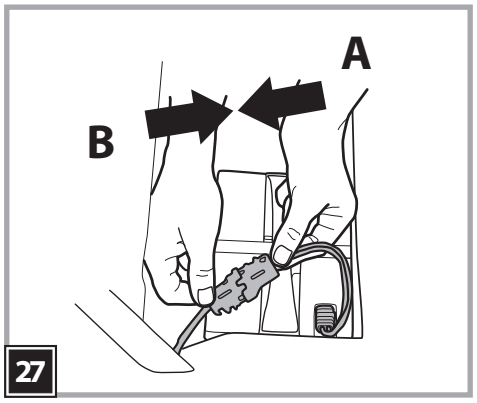
A
B
27

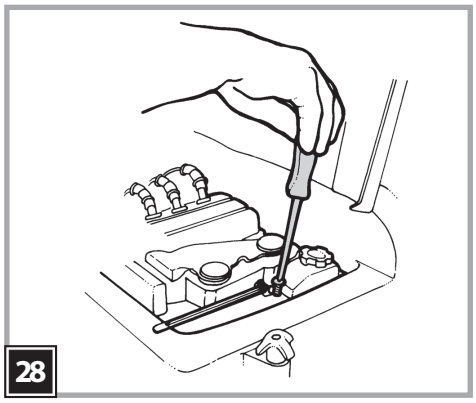
28

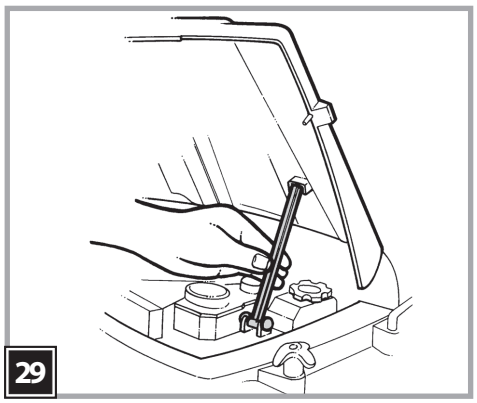
29

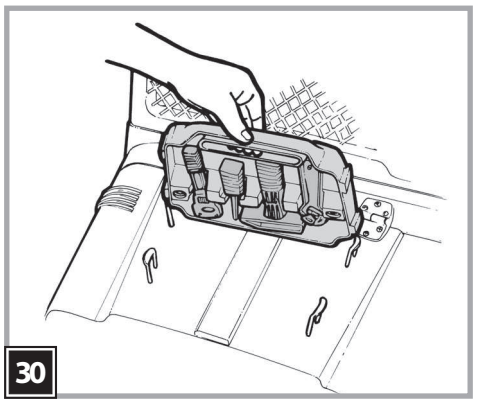
30



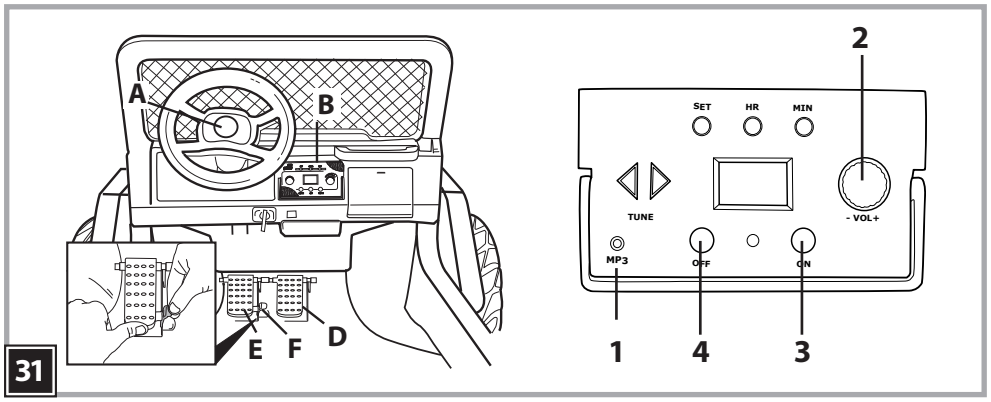

31

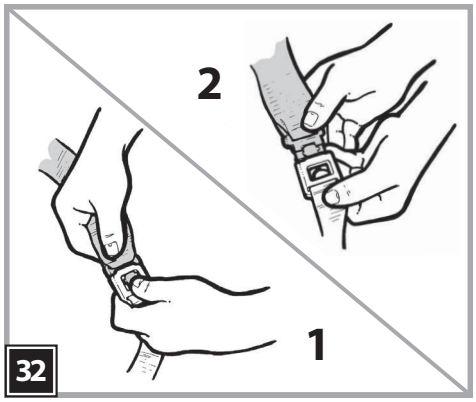

32

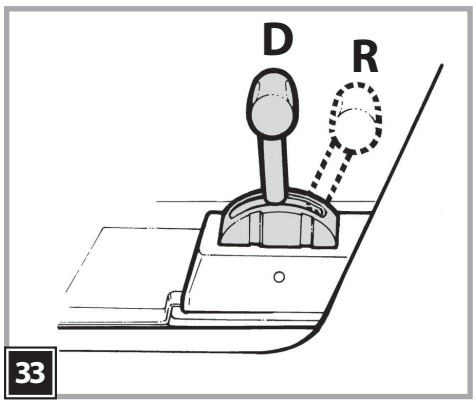

33

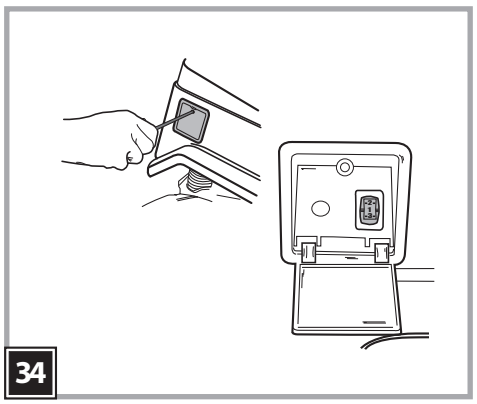
34

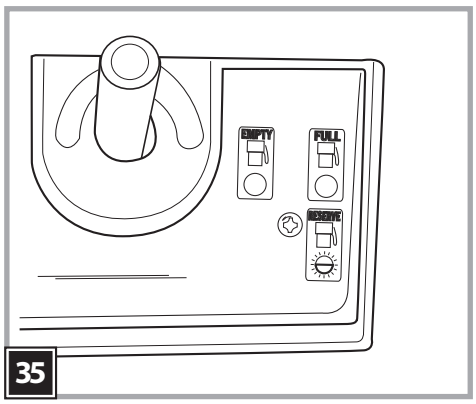

35

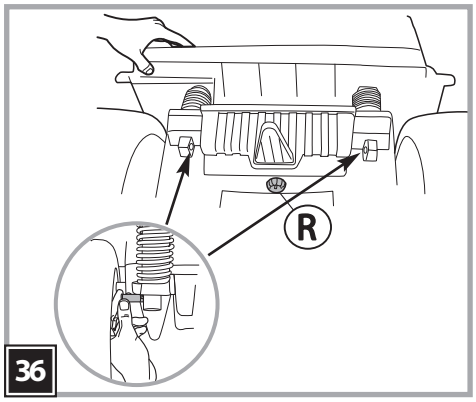

36

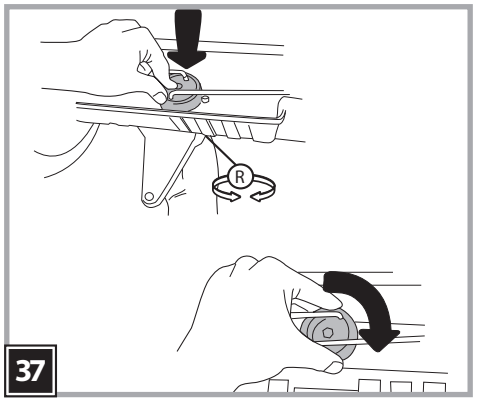

37

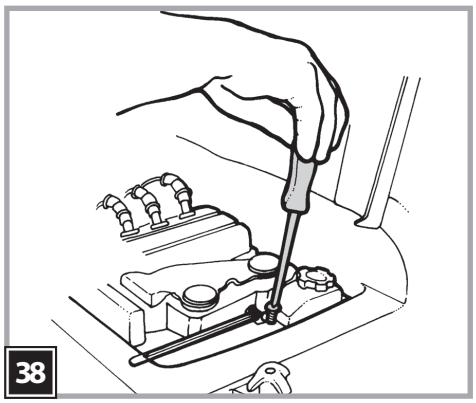
38

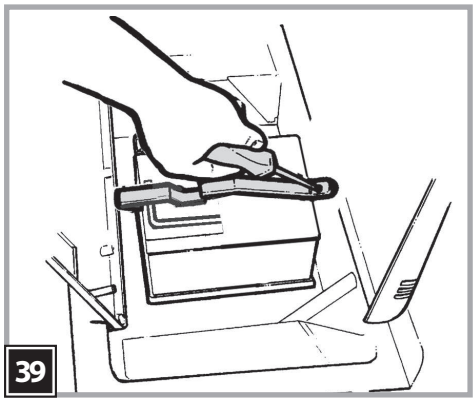
39

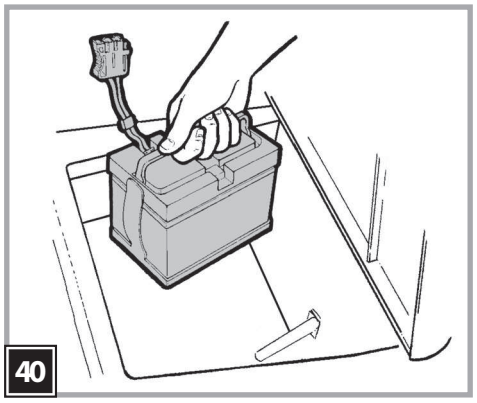
40

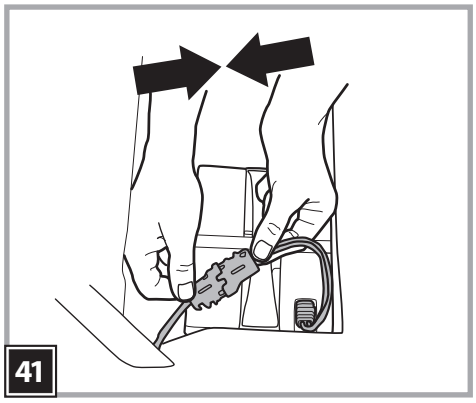
41

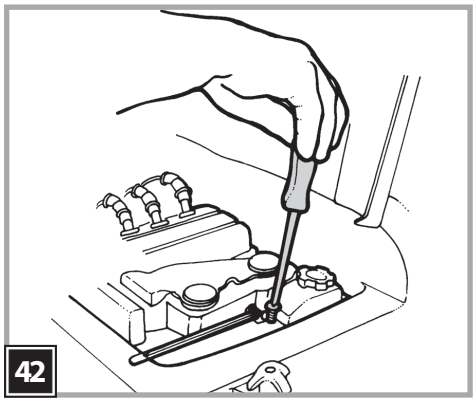
42

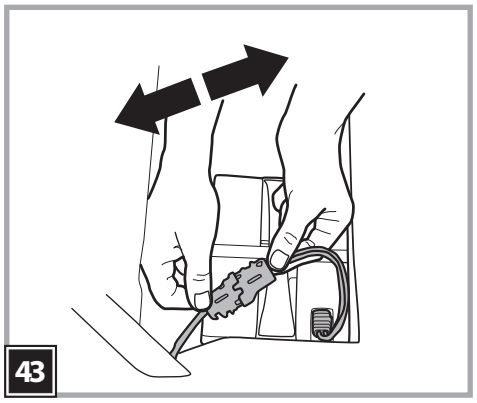
43

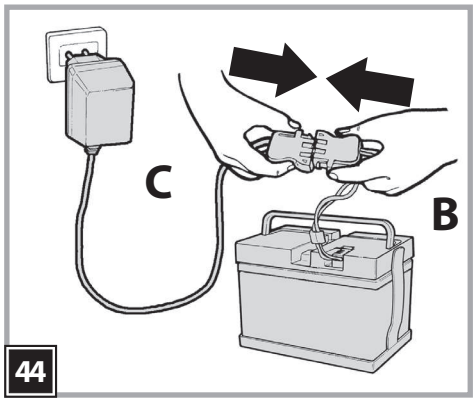

44

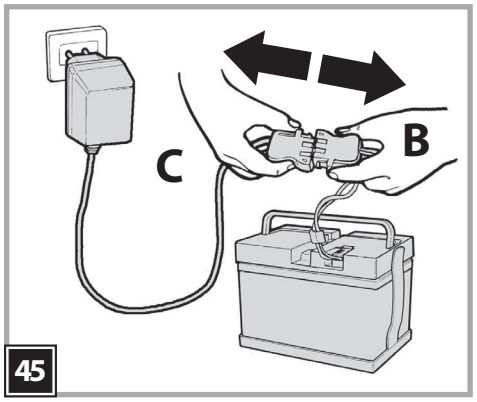
C
B
45

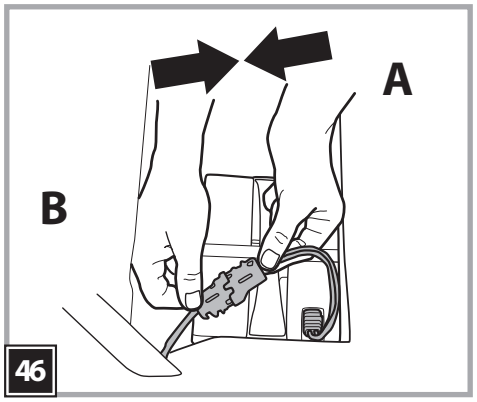
A
B
46

1 dx	ASGI0054DN
1 sx	ASGI0054SN
2	ASGI0122NM
3	ASGI0024GP
4	SPST8210N
5	ASGI0118GPGR
6	SAGI0183GR
7	SAGI3029GR
8	IAKB0021
9	SOPF0054L30
10	SPST8235N
11	SAGI3263GPA
12	ASGI0135GPA
13	IKCB...
14	SPST8768R
15	SAGI8762JNR
16 dx	ASGI0226DNM
16 sx	ASGI0226SNM
17	SPST8812N
18	SPST8741N
19	SAGI8744KN
20	SPST3511R
21 dx	SPST3827DM
21 sx	SPST3827SM
22 dx	SPST3522DGP
22 sx	SPST3522SGP
23	SPST3546N
24 dx	SPST3507DGP
24 sx	SPST3507SGP
25	SPST3552N
26 dx	SPST3833DM
26 sx	SPST3833SM
27	SPST3053M
28 dx	SPST3823DN
28 sx	SPST3823SN
29 dx	SPST3824DN
29 sx	SPST3824SN
30	SAGI0318KGP
31	SOFF0285Z
32	SPST3055A / RF
33	SPST8750N
34	ASGI0053A
35	SPST0132
36	SAGI3821JM
37	SAGI0283L30
38	MEVA0050
39 dx	SAGI0127DM
39 sx	SAGI0127SM
40	SPST8767N
41	SPST9192N
42	SPST9193Y
43	SAGI9192NY
44	MMMO0151
45	ASGI0217NGP
46	SAGI3822KGP
47	SAGI0445JJGP
48	SPST0452N
49	SAGI0162N
50	CSGAUC00-RI53
51	SAGI0321N
52	SPST3508N
53	SPST3867N
54	ASGI0043KGP
55	SPST3562N
56	MUCI1009GR
57	MUCI1012GRN
58	MMEV0720
59	SPST9255M

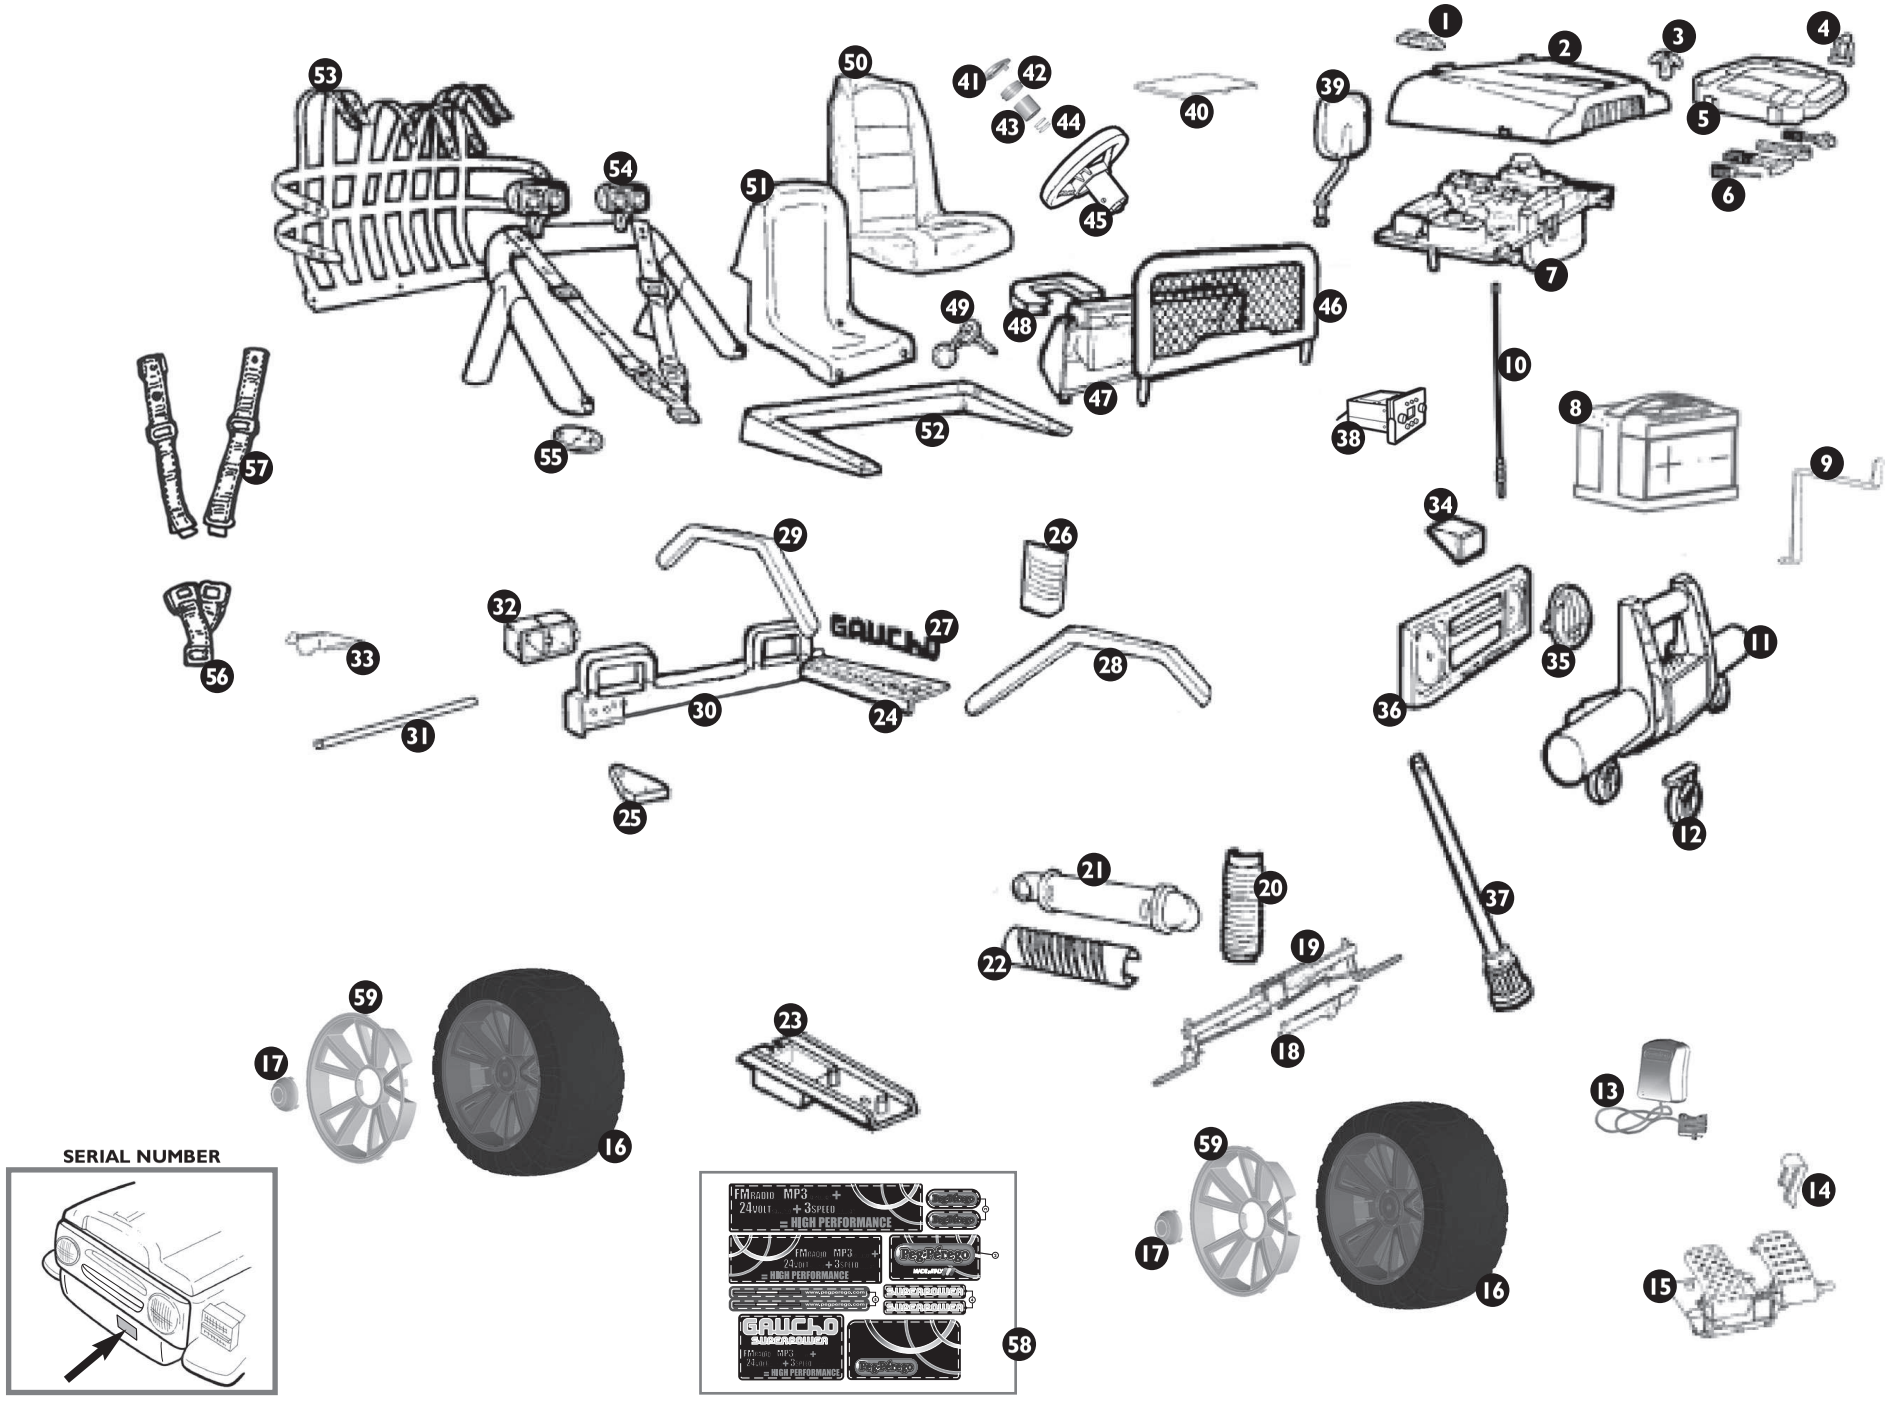

ITALIANO

PEG PEREGO® vi ringrazia per aver preferito questo prodotto. Da oltre 50 anni PEG PEREGO porta a spasso i bambini. Appena nati con le carrozzine, poi con i passeggini e ancora dopo, con i giocattoli a pedali e a batteria.

Scopri la gamma completa dei prodotti, le novità e altre informazioni sul mondo Peg Perego sul nostro sito

www.pegperego.com

INFORMAZIONI IMPORTANTI

Leggete attentamente questo manuale istruzioni per familiarizzare con l'uso del modello e insegnare al vostro bambino una guida corretta, sicura e divertente. Conservare poi il manuale per ogni futuro riferimento.

Prima di utilizzare il veicolo per la prima volta, caricare la batteria per 18 ore. Non osservare questa procedura potrebbe causare danni irreversibili alla batteria.

- **Anni 6+**
- Veicolo a 2 posti
- 1 Batteria ricaricabile da 24V 12Ah al piombo sigillata
- 2 ruote motrici
- 2 motori da 280 W
- Velocità in 1ª marcia 4,5 Km/h
- Velocità in 2ª marcia 7,2 Km/h
- Velocità in 3ª marcia 10 Km/h
- Velocità in Retromarcia 7,2 Km/h

Peg Perego si riserva il diritto di apportare in qualunque momento variazioni a modelli e dati presenti in questa pubblicazione, per ragioni di natura tecnica o aziendale.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

DENOMINAZIONE DEL PRODOTTO
GAUCHO SUPERPOWER

CODICE IDENTIFICATIVO DEL PRODOTTO
IGOD0501

NORMATIVE di RIFERIMENTO (origine)
Direttiva generale Sicurezza dei Giocattoli 2009/48/CE
Standard EN71 / 1 -2 -3
Standard EN62115

Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 2004/108/CE
Standard EN55022- EN55014

Direttiva Europea RAEE 2003/108/CE
Direttiva Europea RoHS 2002/95/CE
Direttiva Ftalati 2005/84/CE
Standard EN60825-1

Non è conforme alle disposizioni delle norme di circolazione su strada e pertanto non può circolare su strade pubbliche.

DICHIARAZIONE di CONFORMITA'
Peg Perego S.p.A. dichiara sotto la propria responsabilità che l' articolo in oggetto è stato sottoposto a test di collaudo interni e omologato secondo le normative vigenti presso laboratori esterni ed indipendenti.

DATA E LUOGO DEL RILASCIO
Italia - 15. 04. 2011

Peg Perego S.p.A.
via A. De Gasperi, 50
20862 Arcore (MB) - ITALIA

NORME DI SICUREZZA

I nostri giocattoli sono conformi alle Norme di Sicurezza Europee per i giocattoli (requisiti di sicurezza previsti dal Consiglio della EEC) e dal "U.S. Consumer Toy Safety Specification". Sono approvati dall' I.I.S.G. (Istituto Italiano Sicurezza Giocattoli). Non sono conformi alle disposizioni delle norme di circolazione su strada e pertanto non possono circolare su strade pubbliche.

Peg Perego S.p.A. è certificata ISO 9001.
La certificazione offre ai clienti e ai consumatori la garanzia di una trasparenza e fiducia nel modo di lavorare dell'impresa.

ATTENZIONE! LA SUPERVISIONE DI UN ADULTO É SEMPRE NECESSARIA.
- ATTENZIONE! Questo giocattolo non è adatto ai bambini di età inferiore ai 6 anni a causa dell'elevata velocità.
- ATTENZIONE! Non adatto ai bambini di età inferiore ai 36 mesi per la presenza di piccole parti che possono essere ingerite o inalate.
- Usare il veicolo in spazi aperti, lontano da pericoli.
- Non usare il veicolo su strade pubbliche, dove c'è traffico e macchine parcheggiate, su pendenze ripide, vicino a gradini e scale, corsi d'acqua e piscine.
- I bambini devono sempre indossare scarpe durante l'uso del veicolo.
- Quando il veicolo è operativo fare attenzione affinché i bambini non mettano mani, piedi o altre parti del corpo, indumenti o altre cose, vicino alle parti in movimento.
- Non bagnare mai componenti del veicolo come motori, impianti, pulsanti, etc.
- Vicino al veicolo non usare benzine o altre sostanze infiammabili.
- Il veicolo deve essere usato assolutamente da un solo bambino qualora non rientrasse nella categoria dei veicoli a due posti.

DIRETTIVA RAEE (solo UE)
- Questo prodotto costituisce alla fine della sua vita un rifiuto classificato RAEE e pertanto non deve essere smaltito come rifiuto urbano, bensì deve essere soggetto a raccolta differenziata;
- Consegnare il rifiuto nelle apposite, preposte isole ecologiche;
- La presenza di sostanze pericolose contenute nelle componenti elettriche di questo prodotto costituiscono fonte di potenziale pericolo per la salute umana e per l' ambiente se i prodotti non vengono correttamente smaltiti;
- Il bidone barrato indica che il prodotto deve essere assoggettato a raccolta differenziata.

SMALTIMENTO DELLA BATTERIA
- Contribuite alla salvaguardia dell'ambiente.
- La batteria usata, non va buttata tra i rifiuti domestici.
- Potete depositarla presso un centro di raccolta di batterie usate o di smaltimento rifiuti speciali; informatevi presso il vostro comune.

AVVERTENZE PILA LR44 - 1,5 VOLT
L'inserimento delle pile deve essere effettuato e supervisionato solo dagli adulti. Non lasciare che i bambini giochino con le pile.
- Le pile devono essere sostituite da un adulto.
- Utilizzare solo il tipo di pila specificato dal costruttore.
- Rispettare la polarità +/-
- Non cortocircuitare i morsetti di alimentazione, rischio di fuoco o esplosione.
- Ritirare sempre le pile quando il gioco non é utilizzato per un lungo periodo.
- Non gettare le pile nel fuoco.
- Non cercare mai di ricaricare le pile se non ricaricabili.
- Non mischiare pile vecchie e nuove.
- Rimuovere le pile scariche.
- Gettare le pile scariche negli appositi contenitori per il riciclaggio delle batterie usate.

AVVERTENZE BATTERIA

La carica della batteria deve essere effettuata e supervisionata solo dagli adulti.
Non lasciare che i bambini giochino con la batteria.

CARICA DELLA BATTERIA
- Caricare la batteria seguendo le istruzioni allegate al caricabatterie e comunque non superare le 24 ore.
- Caricare per tempo la batteria non appena il veicolo perde velocità, eviterete danni.
- Se lasciate fermo il vostro veicolo per lungo tempo, ricordatevi di caricare la batteria e di tenerla scollegata dall'impianto; ripetete l'operazione di ricarica almeno ogni tre mesi.
- La batteria non deve essere caricata capovolta.
- Non dimenticare la batteria in carica! Controllare periodicamente.
- Usare solo il caricabatterie in dotazione e la batteria originali PEG PEREGO.
- La batteria è sigillata e non necessita manutenzione.

ATTENZIONE
- LA BATTERIA CONTIENE SOSTANZE TOSSICHE CORROSIVE.
  NON MANOMETTERLA.
- La batteria contiene elettroliti a base acida.
- Non provocare contatto diretto tra i terminali della batteria, evitare forti urti: rischio di esplosione e/o incendio.
- Durante la carica la batteria produce gas. Caricare la batteria in luogo ben ventilato, lontano da fonti di calore e materiali infiammabili.
- La batteria esaurita deve essere rimossa dal veicolo.
- È sconsigliato appoggiare la batteria agli indumenti; si potrebbero danneggiare.
- Utilizzare unicamente batterie o accumulatori del tipo consigliato o di tipo analogo.

SE VI É UNA PERDITA
Proteggete i vostri occhi; evitare il contatto diretto con l'elettrolita: proteggete le vostre mani.
Mettere la batteria in una borsa di plastica e seguire le istruzioni sullo smaltimento batterie.

SE PELLE O OCCHI ENTRANO IN CONTATTO CON L' ELETTROLITA
Lavare abbondantemente con acqua corrente la parte intaccata.
Consultare il medico immediatamente.

SE L' ELETTROLITA VIENE INGERITO
Sciacquare la bocca e sputare.
Consultare il medico immediatamente.

MANUTENZIONE E CURA VEICOLO

- Non è consigliabile lasciare il giocattolo in ambienti con temperature inferiori allo zero. Se venisse utilizzato senza portarlo ad una temperatura superiore allo zero si potrebbero causare danni irreversibili a motori e batterie.
- Controllare regolarmente lo stato del veicolo, in particolare l'impianto elettrico, i collegamenti delle spine, i cappucci di protezione ed il caricabatterie. In caso di difetti accertati, il veicolo elettrico ed il caricabatterie non devono essere utilizzati. Per riparazioni usare solo pezzi di ricambio originali PEG PEREGO.
- PEG PEREGO non si assume nessuna responsabilità in caso di manomissione dell'impianto elettrico.
- Non lasciare le batterie o il veicolo vicino a fonti di calore come caloriferi, caminetti, etc.
- Proteggere il veicolo da acqua, pioggia, neve etc.; usarlo su sabbia o fango potrebbe causare danni a pulsanti, motori e riduttori.
- Lubrificare periodicamente (con olio leggero) parti semovibili come cuscinetti, sterzo etc.
- Le superfici del veicolo possono essere pulite con un panno umido e, se necessario, con prodotti di uso domestico non abrasivi.
- Le operazioni di pulizia devono essere effettuate solo da adulti.
- Non smontare mai i meccanismi del veicolo o i motori, se non autorizzati dalla PEG PEREGO.

REGOLE PER UNA GUIDA SICURA

Per la sicurezza del bambino: prima di azionare il veicolo, leggere e seguire attentamente le seguenti istruzioni.
- Insegnate al vostro bambino un uso corretto del veicolo per una guida sicura e divertente.
- Il giocattolo deve essere utilizzato con cautela, poichè richiede grande abilità, in modo da evitare cadute o collisioni che causino lesione all'utilizzatore e a terze parti.
- Prima di partire assicurarsi che il percorso sia sgombro da persone o cose.
- Guidare con le mani sul manubrio/volante e guardare sempre la strada.
- Frenare per tempo per evitare scontri.

ATTENZIONE!
L'articolo è dotato di un sistema frenante che necessita un' istruzione idonea del bambino da parte di un adulto.

2ª e 3ª VELOCITÁ
Inizialmente si consiglia l'utilizzo della 1ª marcia. Prima di inserire la 2ª velocità, assicurarsi che il bambino abbia imparato correttamente l'uso del manubrio/volante, della 1ª velocità, del freno, e abbia acquisito dimestichezza con il veicolo.

ATTENZIONE!
- Controllare che tutte le borchie/dadi di fissaggio delle ruote siano ben salde.
- Se il veicolo agisce in condizioni di sovraccarico, come su sabbia soffice, fango o terreni molto sconnessi, l'interruttore di sovraccarico toglierà immediatamente potenza. L'erogazione di potenza riprenderà dopo alcuni secondi.
- Se il veicolo agisce in condizioni di sovraccarico su pendenze ripide, l'interruttore di sovraccarico toglierà immediatamente potenza al veicolo. Se ciò accadesse TOGLIERE IL PIEDE DAL PEDALE DELL'ACCELERATORE E PREMERE IL PEDALE DEL FRENO per rallentare la discesa del veicolo.
- Solo per veicoli 12 e 24 Volt: in prima velocità, il veicolo é dotato di effetto differenziale come le vere automobili; su terreni lisci e con un solo bambino, le due ruote possono avere velocità diverse con possibilità di slittamento/rallentamento delle stesse.

DIVERTIMENTO SENZA INTERRUZIONI: tenete sempre un set-batterie carico di ricambio pronto all'uso.

PROBLEMI?

IL VEICOLO NON FUNZIONA?
- Verificare che la batteria sia attaccata all' impianto elettrico.
- Se dopo aver effettuato correttamente tutte le procedure di accensione il led verde non dovesse accendersi:
  1. Controllare il connettore della scheda elettronica del cruscotto (START).
  2. Caricare le batterie. Se dopo la ricarica il problema persiste far controllare le batterie ed il caricabatterie da un centro assistenza.
- Se premendo il pedale acceleratore il veicolo non dovesse muoversi ricordati di:
  1. Verificare che il pedale del freno non sia azionato.
  2. Controllare che il filo in acciaio, del pedale acceleratore, non sia rotto e che scorra correttamente.
- Se premendo il pedale freno il veicolo non dovesse frenare ricordati di:
  1. Regolare le pastiglie del freno.
  2. Controllare che il filo in acciaio, del pedale freno, non sia rotto e che scorra correttamente.
- Per qualsiasi problema dovuto al cambio marce, contattare il Centro Assistenza.
- Il veicolo non deve mai avanzare autonomamente, in caso contrario contattare un centro assistenza.
- Se al momento dell'accensione il veicolo in marcia presentasse il led rosso, contattare un centro assistenza.
- Se il veicolo dovesse presentare un volante duro da sterzare è consigliato lubrificare, con grasso o olii leggeri, la barra dello sterzo (nella parte sottostante del veicolo) e le giunture della ruota.
- Nel caso il veicolo non funzionasse nonostante tutte le verifiche, contattare un Centro Assistenza.

SERVIZIO ASSISTENZA

PEG PEREGO offre un servizio di assistenza post-vendita, direttamente o tramite un network di centri di assistenza autorizzati, per eventuali riparazioni o sostituzioni e vendita di ricambi originali.
Per contattare i centri assistenza fare riferimento all'opuscolo "Centri Assistenza" presente nell'imballo.

Per qualsiasi segnalazione, è necessario possedere il numero seriale corrispondente all'articolo. Per individuare il numero seriale consultare la pagina dedicata ai pezzi di ricambio.

Peg Perego è a disposizione dei suoi Consumatori per soddisfare al meglio ogni loro esigenza.
Per questo, conoscere il parere dei nostri Clienti, è per noi estremamente importante e prezioso.
Le saremo quindi molto grati se, dopo aver utilizzato un nostro prodotto, vorrà compilare il QUESTIONARIO SODDISFAZIONE CONSUMATORE che troverà in Internet al seguente indirizzo: **www.pegperego.com** segnalando eventuali osservazioni o suggerimenti.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

ATTENZIONE
LE OPERAZIONI DI MONTAGGIO DEVONO ESSERE EFFETTUATE SOLO DA ADULTI.
PRESTARE ATTENZIONE A QUANDO SI ESTRAE IL VEICOLO DALL'IMBALLO.
TUTTE LE VITI E I PICCOLI PEZZI SI TROVANO IN UN SACCHETTO ALL'INTERNO DELL'IMBALLO.
LA BATTERIA POTREBBE GIA' ESSERE INSERITA NELL'ARTICOLO.

MONTAGGIO

1 • Posizionare il paraurti anteriore e avvitare le quattro viti come in figura.
2 • Posizionare il paraurti posteriore.
3 • Avvitare le tre viti come in figura.
4 • Unire le due parti del volante.
5 • Inserire il clacson nel foro centrale del volante seguendo le istruzioni presenti nel suo imballo.
6 • Inserire il volante sull'asta volante.
7 • Allineare i fori dell'asta volante e del volante. Avvitare vite e dado: il dado si fissa nel foro esagonale, la vite nel foro circolare.
8 • Inserire il parabrezza come in figura.
9 • Avvitare le due viti.
10 • Infilare il coprisedile come in figura.
11 • Agganciare gli elastici anteriori.
12 • Agganciare i due restanti elastici.
13 • Posizionare il sedile. Fissarlo con l'apposita rondella ed il pomolo.
14 • Unire A con la parte B;
15 • Unire A-B con la parte superiore del Roll-Bar C, fissarle ruotando come in figura.
16 • Inserire le 2 placche nelle sedi alla base del Roll-Bar, trattenendole. Procedere avvitandole insieme al Roll-Bar con le 2 viti in dotazione (part. A).
17 • Inserire il terminale delle cinture di sicurezza nella cava situata nella parte bassa centrale del sedile, come mostrato in figura.
18 • Applicare la rete prima avvitandola al corpo macchina,
19 • poi agganciandola al roll-bar.
20 • Inserire gli specchietti retrovisori nel senso della freccia.
21 • Applicare le 2 scritte in plastica facendo pressione.
22 • Infilare, premendo, l'antenna nell'apposita sede situata sul parafango anteriore destro.
23 • Togliere la radio dal suo imballo. Svitare lo sportello del vano pile. Inserire due pile stilo AA da 1,5 V -Non Fornite- nell'apposita sede rispettando la giusta polarità. Ad operazione ultimata, richiudere il coperchio del vano pile e riavvitarlo.
24 • Inserire il filo dell'antenna e la radio nell'apposita sede del cruscotto, facendo attenzione al verso corretto, come mostrato in figura.
25/6• Aprire il cofano. Rimuovere le due viti del finto motore. Sollevare il finto motore.
Successivamente agire nel seguente modo:
- Estrarre la batteria dall'imballo;
- svitare la vite del fermabatteria;
- posizionare la batteria;
- bloccarla con l'apposito fermabatteria.

27 • Inserire a fondo, fino allo scatto, lo spinotto B nello spinotto A.
28 • Abbassare il finto motore e riavvitarlo. Chiudere il cofano assicurandolo con i 2 ganci. Il veicolo è pronto all'uso.

CARATTERISTICHE E USO DEL VEICOLO

29 • Asta di sostegno del cofano.
30 • Sotto la valigetta ci sono quattro attrezzi-gioco rimovibili. Per togliere la valigetta, sganciare i quattro attacchi tirandoli verso l'esterno.
31 • A: CLACSON. Premendo il pulsante giallo si aziona il clacson.
B: RADIO FM: una vera autoradio removibile che funziona autonomamente.
Per accendere, utilizzare il tasto 3. Per spegnere, utilizzare il tasto 4. Per cambiare frequenza con ricerca automatica, utilizzare i tasti triangolari. Quando la radio viene spenta, la stazione non rimane memorizzata. Per regolare il volume, utilizzare la manopola 2. Per regolare l'orologio tenere premuto il tasto SET e contemporaneamente agire sui tasti HR e MIN. La radio è dotata di ingresso AUX (1) per la connessione dei dispositivi MP3.
D: PEDALE ACCELERATORE. Per azionare le ruote motrici del veicolo, premere il pedale acceleratore.
NOTA BENE: premendo progressivamente il pedale acceleratore si aumenterà la velocità del veicolo.
E: PEDALE FRENO.Premendo il pedale i freni a

disco entrano in funzione arrestando il veicolo.
F: FRENO DI STAZIONAMENTO. Il freno di stazionamento viene azionato, dal papà, premendo il pedale freno e bloccandolo in sede con un apposito gancio, vedi figura.
Per eseguire l'incastro, sollevare il gancio, posto alla base del veicolo, fino a fine corsa ed infilare la sede del pedale in esso.

32 • Per sganciare le cinture di sicurezza: 1 spingere verso il centro e contemporaneamente premere il pulsante; 2 sganciare.

33 • LEVA CAMBIO: D marcia, R retromarcia.

34 • REGOLAZIONE VELOCITA'Il veicolo è dotato di 3 regolazioni di marcia:
1° velocità 4,5 km/h
2° velocità 7,2 km/h
3° velocità 10 km/h
Il selettore delle velocità è situato all'interno del tappo della benzina (chiuso con vite), nella parte posteriore laterale destra del veicolo.

35 • LETTURA DEL CRUSCOTTO. Sul cruscotto sono presenti 2 led che indicano lo stato di carica della batteria: LED VERDE: indica che la batteria è carica e si può procedere all'uso del veicolo. LED VERDE LAMPEGGIANTE: indica che la batteria è in riserva e si consiglia di ricaricare il veicolo. LED ROSSO: indica che la batteria è scarica ed è necessario ricaricarla per non comprometterne la funzionalità. Nel momento di accensione della spia rossa, il veicolo si spegne. è possibile riabilitare il veicolo che dispone di 100 m di autonomia per portarlo a ricaricare. NOTA BENE Al momento dell'accensione entrambi i led vengono azionati per il checkin.
Se durante il corretto funzionamento di marcia (led verde), dovesse intervenire anche il led rosso, ciò è dovuto all'attivazione di un sistema di sicurezza causato dal surriscaldamento delle parti elettriche.
In tal caso è necessario che il bambino rilasci momentaneamente il pedale dell'acceleratore.

REGOLAZIONE FRENO POSTERIORE

Prima di procedere assicurarsi che il veicolo non sia in funzione.
In caso di usura delle pastiglie del freno posteriore, la regolazione deve essere effettuata nel seguente modo:

36 • Premendo i denti, estrarre i 2 perni dal fondo motore, come mostrato in figura.

37 • Tenendo aperto il fondo motore, svitare il pomolo rosso (R vedi figura 36), tenere ferma la ghiera per la regolazione del freno e ruotarla in senso orario di 1/2 scatti. Procedere riavvitando il pomolo rosso, chiudere il fondo motore e reinserire i 2 perni posteriori, mantenendo lo stesso verso dell'estrazione.

SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA

ATTENZIONE: I DISEGNI DELLE BATTERIE SONO SOLO INDICATIVI. LA VOSTRA BATTERIA POTREBBE DIFFERIRE DAL MODELLO RAFFIGURATO. CIO' NON COMPROMETTE LE SEQUENZE DI SOSTITUZIONE E DI CARICA ILLUSTRATE.

38 • Aprire il cofano. Rimuovere la vite del finto motore. Sollevare il finto motore.

39 • Svitare e togliere il ferma batteria.

40 • Sostituire la batteria. Riposizionare e riavvitare il fermabatteria.

41 • Collegare le due spine.

42 • Richiudere avvitando il finto motore.

CARICA DELLA BATTERIA

ATTENZIONE: LA CARICA DELLE BATTERIE E QUALSIASI INTERVENTO ALL'IMPIANTO ELETTRICO DEVONO ESSERE EFFETTUATE DA ADULTI.
LA BATTERIA PUÓ ESSERE CARICATA ANCHE SENZA RIMUOVERLA DAL GIOCO.

43 • Scollegare la spina A dell' impianto elettrico dalla spina B della batteria premendo lateralmente.

44 • Inserire la spina del caricabatterie ad una presa domestica seguendo le sue istruzioni allegate. Collegare la spina B con la spina C del caricabatterie.

45 • A carica ultimata staccare il caricabatteria dalla presa domestica, poi scollegare la spina C dalla spina B.

46 • Inserire a fondo, fino allo scatto, la spina B nella spina A. Ad operazioni ultimate ricordarsi sempre di chiudere il finto motore con la vite.

ENGLISH

Thank you for choosing a PEG PEREGO® product. For over 50 years PEG PEREGO have been with you as you take your children out - in carriages just after they are born, then in strollers, and later on in pedal and battery-powered toys.

Discover our complete range of products, news and other information about the Peg Perego world on our web site.

www.pegperego.com

IMPORTANT INFORMATION

Read this instruction manual carefully to learn how to use the vehicle and teach your child to drive it properly and safely while enjoying it at the same time. Keep the manual safe for future reference.

Before using the vehicle for the first time, charge the battery for 18 hours. Failure to do this could result in irreparable damage to the battery.

- **Ages 6+**
- Two-seater vehicle
- One 24V 12Ah sealed lead acid rechargeable battery
- Two drive wheels
- Two 280 W motors
- Speed in 1st gear 4,5 Km/h
- Speed in 2nd gear 7,2 Km/h
- Speed in 3rd gear 10 Km/h
- Speed in reverse gear 7,2 Km/h

Peg Perego reserve the right to make changes to the models and information in the present publication at any time, for technical or company reasons.

DECLARATION OF CONFORMITY

PRODUCT NAME
GAUCHO SUPERPOWER

PRODUCT IDENTIFICATION CODE
IGOD0501

REFERENCE STANDARD (origin)
General Toy Safety Directive 2009/48/EEC
Standard EN71 / 1 -2 -3
Standard EN62115

Electromagnetic Compatibility Directive
2004/108/EC
Standard EN55022 – EN55014

European Directive WEEE 2003/108/EC
European Directive RoHS 2002/95/EC
Phthalates Directive 2005/84/EC
Standard EN60825-1

The vehicle is not compliant with the requirements of road transport standards and consequently cannot travel on public roads.

DECLARATION of CONFORMITY
Peg Perego S.p.A. declares under its own responsibility that the item in question has been subjected to internal operational tests and approved according to the standards in force at external, independent laboratories.

PLACE AND DATE OF ISSUE
Italy - 15. 04. 2011

Peg Perego S.p.A.
via A. De Gasperi, 50
20862 - Arcore (MB) – ITALIA

SAFETY STANDARDS

Our toys are compliant with European Safety Standards for toys (safety requirements stipulated by the EEC Council) and with the "U.S. Consumer Toy Safety Specification". They are approved by the I.I.S.G. (Italian Toy Safety Institute). They are not compliant with the requirements of road transport standards and consequently cannot travel on public roads.

Peg Perego S.p.A. is ISO 9001 certified.
This certification provides customers and consumers with a guarantee of transparency and assurance about the company's working procedures.

WARNING! THE SUPERVISION OF AN ADULT IS ALWAYS NECESSARY.
- WARNING! This toy is unsuitable for children under 6 years due to its maximum speed.
- WARNING! Not suitable for children of under 36 months of age due to the presence of small parts that could be swallowed or inhaled.
- Use the vehicle in open spaces, away from hazards.
- Do not use the vehicle on public roads, in places where there is traffic or parked cars, on steep slopes, near to steps and stairs, watercourses or swimming pools.
- Children must always wear shoes when using the vehicle.
- When the vehicle is in operation make sure that children do not put their hands, feet, other body parts, clothing, or other objects close to the moving parts.
- Never wet sensitive vehicle components like the motors, electrical systems, buttons, etc.
- Do not use petrol or other flammable substances close to the vehicle.
- The vehicle must be only be used by a single child unless it is classed as a two-seater vehicle.

WEEE DIRECTIVE (EU only)
- At the end of its useful life, this product is classed as Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) and must therefore not be disposed of as urban waste but instead taken to a designated separated waste collection facility.
- Take it to an appropriate collection centre.
- The presence of dangerous substances contained in the electrical components of this product represents a potential source of danger to human health and for the environment if the products are not disposed of correctly.
- The barred dustbin symbol indicates that the product must undergo sorted waste collection.

DISPOSAL OF THE BATTERY
- Help protect the environment.
- Used batteries must not be disposed of with domestic waste.
- They can be left at a used battery or special waste collection centre. Contact your local authorities for more information.

1,5 VOLT - LR44 BATTERY WARNINGS
The insertion of the batteries must be carried out and supervised by adults only. Do not allow children to play with the batteries.
- The batteries must be replaced by an adult.
- Only use the battery type specified by the manufacturer.
- Respect the +/- polarity.
- Do not short circuit the power supply terminals: risk of fire or explosion.
- Always remove the batteries when the toy is not used for a long time.
- Do not throw the batteries into a fire.
- Never try to recharge batteries if they are not rechargeable.
- Do not mix old and new batteries.
- Remove flat batteries.
- Dispose of flat batteries in the appropriate recycling containers.

BATTERY WARNINGS

Battery charging must be carried out and supervised by adults only.
Do not allow children to play with the battery.

CHARGING THE BATTERY
- Charge the battery according to the instructions enclosed with the battery charger and never for more than 24 hours.
- To avoid damage, the battery should be charged as soon as the vehicle starts to lose speed.
- If the vehicle is left unused for a long time, remember to charge the battery and to keep it disconnected from the electrical system. Repeat the recharge procedure at least once every three months.
- The battery must not be charged upside-down.
- Do not forget about the battery which is being charged! Check it from time to time.
- Only use the battery charger provided and the original PEG PEREGO battery.
- The battery is sealed and does not require maintenance.

WARNING
- THE BATTERY CONTAINS CORROSIVE TOXIC SUBSTANCES.
  DO NOT TAMPER WITH IT.
- The battery contains acid-based electrolytes.
- Do not create direct contact between the battery terminals, avoid strong impacts: risk of explosion and/or fire.
- While charging, the battery produces gas. Charge the battery in a well-ventilated environment, away from sources of heat and flammable materials.
- The flat battery must be removed from the vehicle.
- It is not advisable to bring the battery into contact with clothes, as it could damage them.
- Only use the recommended type of battery or an equivalent type.

IF THERE IS A BATTERY LEAK
Protect your eyes. Avoid direct contact with the electrolyte. Protect your hands.
Put the battery in a plastic bag and follow the instructions for battery disposal.

IF SKIN OR EYES COME INTO CONTACT WITH THE ELECTROLYTE
Thoroughly rinse the area concerned with running water.
Consult a doctor immediately.

IF THE ELECTROLYTE IS SWALLOWED
Rinse the mouth and spit out the water.
Consult a doctor immediately.

MAINTENANCE AND VEHICLE CARE

- The toy should not be left anywhere with a temperature below 0°C. If it were to be used without being warmed up to a temperature above 0°C, irreversible damage could be caused to the motors and batteries.
- Check the condition of the vehicle regularly, paying particular attention to the electrical system, the plug connections, the terminal protectors and the battery charger. If defects are identified, the electrical vehicle and the battery charger must not be used. For repairs use only original PEG PEREGO spare parts.
- PEG PEREGO do not accept any responsibility for cases of tampering with the electrical system.
- Do not leave the batteries or the vehicle close to sources of heat like radiators, fireplaces, etc.
- Protect the vehicle from water, rain, snow, etc. Using the vehicle on sand or mud may damage the buttons, motors and gears.
- Lubricate moving parts like bearings, steering, etc. periodically with light oil.
- The vehicle surfaces can be cleaned with a damp cloth and, if necessary, with non-abrasive domestic cleaning products.
- Cleaning must only be carried out by adults.
- Never dismantle the vehicle mechanisms or motors, unless authorized by PEG PEREGO.

RULES FOR SAFE DRIVING

For the safety of the child, before starting up the vehicle read and carefully follow the following instructions.
- Teach the child how to use the vehicle properly for safe and enjoyable driving.
- The toy must be used with caution, as it requires substantial dexterity in order to avoid falls or collisions which could cause injuries to the user or third parties.
- Before starting, check that there are no people or objects obstructing the vehicle's path.
- Drive with hands on the handlebars/steering wheel and always watch the road ahead.
- Brake in good time to avoid collisions.

ATTENTION!
The item is equipped with a brake system which needs to be appropriately illustrated to the child by an adult.

2nd and 3rd SPEED
Initially, use in 1st gear is recommended. Before enabling 2nd gear, check that the child has learned to use the handlebars/steering wheel, 1st gear and the brake correctly, and has become familiar with the vehicle.

WARNING!
- Check that all the wheel fixing studs/nuts are fastened properly.
- If the vehicle is overloaded, as can happen on soft sand, mud, or very uneven ground, the overload switch will immediately disconnect the power. The power supply will be restored after a few seconds.
- If the vehicle is overloaded on steep slopes, the overload switch will immediately cut off the power. If this happens, TAKE YOUR FOOT OFF THE ACCELERATOR AND PRESS THE BRAKE PEDAL to slow down the descent of the vehicle.
- Only for 12 and 24 Volt vehicles: in first gear the vehicle has a differential effect like a real motor vehicle; on smooth terrain and with just one child on board, the two wheels can turn at different speeds and they can slip and slow down.

UNINTERRUPTED FUN: Keep a spare set of charged batteries ready for use.

PROBLEMS?

IF THE VEHICLE DOES NOT OPERATE?
- Make sure that the battery is hooked up to the electrical unit.
- If the green LED does not come on after having properly carried out all the procedures:
  1. Check the circuit board connector found on the dashboard (START).
  2. Charge the batteries. If the problem persists after recharging, have the battery and battery charger checked by a service centre.
- If the vehicle does not move when the accelerator pedal is pressed remember to:
  1. Make sure that the brake pedal is not activated.
  2. Check that the accelerator pedal's steel wire is intact and that it is running properly.
- If the vehicle does not brake when the brake pedal is pressed remember to:
  1. Regulate the brake pads.
  2. Check that the brake pedal's steel wire is intact and that it is running properly.
- Contact the Service Centre for any problem related to changing gears.
- The vehicle should never go forward by itself. If the contrary occurs, contact a service centre.
- If the red LED comes on when the vehicle is started contact a service centre.
- If it is difficult to move the steering wheel, we recommend greasing the steering bar (located underneath the vehicle) and the wheel joints with grease or light oils.
- If the vehicle does not work in spite of all verifications, contact a service centre.

ASSISTANCE SERVICE

PEG PEREGO offers an after-sales assistance service, directly or through a network of authorized assistance centres, for any repairs or replacements and the sale of original spare parts. To contact the assistance centres refer to the "Assistance Centres" booklet included in the packaging.

The item's serial number must always be quoted. See the page on spare parts to find out how to identify the serial number.

Peg Perego always strive to best satisfy their customers' needs. Knowing the opinions of our customers is therefore very important and valuable to us. We would be very grateful if, once you have used the product, you would fill out the CONSUMER SATISFACTION QUESTIONNAIRE which you can find on the internet at: **www.pegperego.com**, making any observations or suggestions you might have.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

WARNING
ASSEMBLY MUST ONLY BE CARRIED OUT BY ADULTS. TAKE CARE WHEN REMOVING THE VEHICLE FROM ITS PACKAGING. ALL THE SCREWS AND SMALL PARTS ARE CONTAINED IN A BAG INSIDE THE PACKAGING. THE BATTERY MAY ALREADY BE FITTED INSIDE THE ITEM.

ASSEMBLY

1 • Place from bumper on body and tighten four screws as shown in the drawing.
2 • Place rear bumper on body.
3 • Tighten three screws as shown in the drawing.
4 • Assemble the two parts of the steering wheel.
5 • Place the horn in the steering wheel's central hole, following the instructions in its packaging.
6 • Insert the steering wheel on the steering wheel column.
7 • Align steering wheel column holes with steering wheel: nut fits into haxagon hole, bolt into round hole.
8 • Insert the windscreen.
9 • Secure it by means of the two screws.
10 • Fit the removable seat cover as shown in the figure.
11 • Hook the front elastic bands.
12 • Position the other two elastic bands.
13 • Place seat on body. Adjust seat position. Secure it with washer and thumb nut.
14 • Join A to part B of the Roll-Bar.
15 • Join A-B to the upper section of the Roll-Bar C, insert and rotate to secure.
16 • Insert the 2 plates in the slots at the base of the Roll-Bar and hold them in place. Secure the plates and the Roll-Bar with the 2 screws provided (detail A).
17 • Insert the end of the safety belt in the slot situated centrally in the bottom of the seat, as shown in the figure.
18 • Screw the net down to the body.
19 • Snap it around the roll-bar as shown in the drawing.
20 • Insert the rearview mirrors in the direction shown by the arrow.
21 • Place the 2 plastic signs, pressing down as you do so.
22 • Insert the antenna, pressing down as you do so, into its appropriate housing, situated on the right rear mudguard.
23 • Remove the radio from its packaging. Unscrew the cover from the battery chamber. Insert two 1.5 Volt AA batteries (not supplied with the vehicle) into the compartment, taking care to position the positive and negative poles correctly. Close the battery compartment cover and screw into place.
24 • Insert the wire from the antenna and the radio into their appropriate housing on the dashboard, making sure to place them the right way up, as shown in the figure.
25/6 • Open the hood. Remove the two screws from the simulated engine. Remove the simulated engine. Proceed as follows:
- Remove the battery from the packaging;
- unscrew the battery block screw;
- position the battery;
- lock it down using the special battery block.
27 • Plug battery terminal A into vehicle wiring terminal B.
28 • Lower the imitation motor and screw it down again. Close the hood, securing it in place with the 2 hooks. The vehicle is now ready for use.

FEATURES AND INSTRUCTIONS FOR USE

29 • Hood support shaft.
30 • Below the box you can find four removable toy tools. To remove the box, pull out and unfasten the four couplings.
31 • A: HORN. Push the yellow button the horn will sound.
B: FM RADIO: a real removable car radio that works independently. Press button 3 to turn it on. Press button 4 to turn it off. Use the triangular buttons to change the frequency with automatic tuning. The station will not be memorized when the radio is turned off. Use knob 2 to adjust the volume. To adjust the time, hold down the SET button and push the HR and MIN buttons as appropriate.
The AUX (1) socket on the radio can be used for connecting MP3 devices.
D: ACCELERATOR PEDAL. To activate the vehicle's driving wheels, press the accelerator pedal. N.B.: The speed of the vehicle increases when the accelerator pedal is progressively pressed.
E: BRAKE PEDAL. The disk brakes are activated by pressing down on the brake pedal which will stop the vehicle.
F: PARKING BRAKE. The parking brake is activated by pressing the brake pedal and locking it in place with a special latch, see figure. To lock, lift the latch located on the vehicle base all the way up and insert the pedal housing in it.
32 • To unfasten the safety belts: 1 push towards the middle and simultaneously press the button; 2 detach the buckle.
33 • GEAR SHIFT LEVERS: GEAR SHIFT: D drive, R reverse.
34 • SECOND SPEED: SPEED REGULATION The vehicle is equipped with 3 speed adjustments:
1st speed 4,5 km/h
2nd speed 7,2 km/h
3rd speed 10 km/h
The speed selector is located inside the fuel cap (screwed shut), on the right rear side of the vehicle.
35 • DASHBOARD READING.
There are 2 lights which indicate the battery charge status on the dashboard:
GREEN LIGHT: indicates that the battery is charged and the vehicle may be used.
BLINKING GREEN LIGHT: indicates that the battery is on back up and recharging the vehicle is recommended.
RED LIGHT: indicates that the battery is flat and recharging is necessary to prevent jeopardizing functionality. As soon as the red light comes on the vehicle turns off. It is possible to reactivate the vehicle which has 100 m of battery life to bring it to be recharged.
N.B. • At the time of ignition, both lights are activated for check-in.
• If the red light also comes on during correct driving function (green light), it is because the safety system which indicates that electrical parts are overheating has been activated. In this case, the child must momentarily release the accelerator pedal.

REGULATING REAR BRAKE

Make sure that the vehicle is off before proceeding. If rear brake pads are worn, regulation shall be carried out as follows:
36 • Press the tabs and pull out the 2 pins at the bottom of the engine, as shown in the figure.
37 • Keep the engine bottom open and unscrew the red knob (marked "R" in figure 36), then hold still the brake regulation ring and turn it clockwise by half a notch. Next, tighten the red knob, close the engine bottom and reinsert the 2 rear pins, ensuring that they are in the same position as when they were removed.

REPLACING THE BATTERY

PLEASE NOTE: THE PICTURES OF THE BATTERIES ARE FOR ILLUSTRATIVE PURPOSES ONLY. YOUR BATTERY MAY BE DIFFERENT FROM THE MODEL SHOWN. THIS DOES NOT AFFECT THE REPLACEMENT AND CHARGING PROCEDURES DESCRIBED.
38 • Open the hood. Remove the two screws from the simulated engine. Remove the simulated engine.
39 • Unscrew and remove the battery fastener.
40 • Replace the battery. Replace the battery fastener.
41 • Connect the two plugs.
42 • Replace simulated engine in vehicle and secure with screw.

BATTERY RECHARGE

WARNING: BATTERY CHARGING AND EVERY OTHER OPERATION ON THE ELECTRICAL SYSTEM MUST BE CARRIED OUT BY ADULTS ONLY.
THE BATTERY CAN ALSO BE CHARGED WITHOUT REMOVING IT FROM THE TOY.
43 • Disconnect the electrical unit plug A from the battery plug B by pressing at the sides.
44 • Insert the battery charger plug into a household outlet following the enclosed instructions. Connect plug B to battery charger plug C
45 • Once the battery has been recharged, unplug the battery charger from the wall outlet, then disconnect terminals C and B.
46 • Connect terminal B and A till you hear the final click. Once recharging is complete, don't forget to close the simulated motor with the screw.

FRANÇAIS

PEG PEREGO® vous remercie d'avoir choisi ce produit. Depuis plus de 50 ans, PEG PEREGO accompagne les promenades des enfants. Dès leur naissance, avec les landaus puis avec les poussettes et plus tard, avec les jouets à pédales et à batterie.

Découvrez sur notre site la gamme complète des produits, les nouveautés et d'autres renseignements sur le monde Peg Perego.

www.pegperego.com

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES

Lisez attentivement ce manuel d'instructions pour vous familiariser avec le modèle et apprendre à votre enfant à le conduire de façon correcte, amusante et en toute sécurité. Conserver ensuite ce manuel pour pouvoir vous y référer à l'avenir.

Avant d'utiliser le véhicule pour la première fois, mettez en charge la batterie pendant 18 heures. Ne pas appliquer cette règle pourrait être à l'origine de dommages irréversibles à la batterie.

- **Âge 6+**
- Véhicule à 2 places
- 1 Batterie rechargeable de 24V 12Ah scellée au plomb
- 2 roues motrices
- 2 moteurs de 280 W
- 1ere Vitesse 4,5 Km/h
- 2e Vitesse 7,2 Km/h
- 3e Vitesse 10 Km/h
- Vitesse en marche arrière 7,2 Km/h

Peg Perego se réserve le droit d'apporter, à tout moment, des modifications aux modèles et aux données figurant dans ce livret, pour des raisons de caractère technique ou de management.

DECLARATION DE CONFORMITE

DENOMINATION DU PRODUIT
GAUCHO SUPERPOWER

CODE D'IDENTIFICATION DU PRODUIT
IGOD0501

REFERENCES NORMATIVES (origine)
Directive générale Sécurité des Jouets 2009/48/CE
Standard EN71 / 1 -2 -3
Standard EN62115

Directive Compatibilité électromagnétique (CEM) 2004/108/CE
Standard EN55022 - EN55014

Directive européenne RAEE 2003/108/CE
Directive européenne RoHS 2002/95/CE
Directive Ftalati 2005/84/CE
Normes EN60825-1

Ce produit n'est pas conforme aux normes de circulation routière et, par conséquent, ne doit pas circuler sur les voies publiques.

DECLARATION DE CONFORMITE
Peg Perego S.p.A. déclare sous son entière responsabilité que l'article ci-dessus référencé a été soumis à des essais internes et a été homologué auprès de laboratoires externes et indépendants, conformément aux normes en vigueur.

DATE ET LIEU DE DELIVRANCE
Italie - 15. 04. 2011

Peg Perego S.p.A.
Via A. De Gasperi, 50
20862 - Arcore (MB) - ITALIA

NORMES DE SECURITE

Nos jouets sont conformes aux normes de sécurité européennes sur les jouets (conditions essentielles de sécurité prévues par le Conseil de l'EEC) et par l' « U.S. Consumer Toy Safety Specification ». Ils ont été approuvés par l'I.I.S.G. (Institut Italien pour la Sécurité des Jouets).Ces produits ne sont pas conformes aux normes de circulation routière et, par conséquent, ne doivent pas circuler sur les voies publiques.

La société Peg Perego S.p.A. est certifiée ISO 9001.
La certification garantit aux clients et aux consommateurs la transparence et la fiabilité des méthodes de travail de l'entreprise.

ATTENTION! LA SURVEILLANCE D'UN ADULTE EST TOUJOURS NECESSAIRE.
- ATTENTION! Ce jouet n'est pas adapté aux enfants de moins de 6 ans à cause de la vitesse élevée qu'il peut atteindre.
- ATTENTION! Ce produit ne convient pas à des enfants de moins de 36 mois à cause de la présence de parties de petites dimensions qu'ils pourraient avaler ou inhaler.
- Utiliser le véhicule dans des espaces ouverts, loin de toute source de danger.
- Ne pas utiliser le véhicule sur les voies publiques, là où il y a de la circulation et des voitures en stationnement, sur des pentes raides, à proximité de marches et d'escaliers, des cours d'eau et des piscines.
- Les enfants doivent toujours porter des chaussures lorsqu'ils jouent avec le véhicule.
- Quand le véhicule est en fonction, veillez à ce que les enfants ne mettent pas les mains, les pieds ou autres parties du corps, ni des vêtements ou autres objets près des parties en mouvement.
- Ne jamais mouiller les composants du véhicule tels que moteurs, circuits, boutons, etc.
- Ne jamais utiliser d'essence ou autres substances inflammables à proximité du véhicule.
- Si le véhicule n'appartient pas à la catégorie des véhicules à deux places, il devra impérativement n'être utilisé que par un seul enfant.

DIRECTIVE RAEE (UE seulement)
- A la fin de sa vie, ce produit constitue un déchet classé RAEE et, par conséquent, ne doit pas être éliminé comme déchet urbain mais doit faire l'objet du tri sélectif des déchets;
- Déposer le déchet dans les conteneurs écologiques des déchetteries prévus à cet effet;
- Si les produits ne sont pas éliminés comme il se doit, la présence de substances dangereuses dans les composants électriques de ce produit en fait une source potentielle de danger pour la santé et l'environnement;
- La poubelle barrée indique que le produit doit faire l'objet du tri sélectif des déchets.

ELIMINATION DE LA BATTERIE
- Contribuez à la sauvegarde de l'environnement.
- Ne pas jeter la batterie usée parmi les ordures ménagères.
- Vous pouvez la confier à un centre de collecte des batteries usées ou de traitement des déchets spéciaux; renseignez-vous auprès de votre mairie.

RECOMMANDATIONS CONCERNANT LES PILES LR44 - 1,5 V
Les piles doivent être mises exclusivement par un adulte et sous sa responsabilité. Ne pas laisser les enfants jouer avec les piles.
- Les piles doivent être remplacées par un adulte.
- N'utiliser que le type de pile recommandé par le fabricant.
- Respecter la polarité +/-
- Ne pas court-circuiter les bornes d'alimentation: risque d'incendie ou d'explosion.
- Enlevez toujours les piles quand le jouet n'est pas utilisé pendant une longue période.
- Ne pas jeter les piles dans le feu.
- Ne jamais tenter de recharger des piles non rechargeables.
- Ne pas mélanger des piles neuves avec de vieilles piles.
- Enlever les piles usées.
- Jeter les piles usées dans les conteneurs de recyclage prévus à cet effet.

RECOMMANDATIONS CONCERNANT LA BATTERIE

La mise en charge de la batterie doit être faite et surveillée exclusivement par un adulte.
Ne pas laisser les enfants jouer avec la batterie.

MISE EN CHARGE DE LA BATTERIE
- Charger la batterie en suivant les instructions jointes au chargeur de batterie et, quoi qu'il en soit, ne pas dépasser 24 heures de mise en charge.
- Mettre la batterie en charge dès que le véhicule perd de la vitesse, vous éviterez tout dommage.
- Si le véhicule n'est pas utilisé pendant longtemps, n'oubliez pas de mettre la batterie en charge puis de la conserver débranchée du secteur; répéter cette opération au moins tous les trois mois.
- La batterie ne doit pas être chargée renversée.
- Ne pas oublier la batterie en charge! Contrôlez-la de temps en temps.
- Utilisez uniquement le chargeur de batterie fourni et la batterie originale PEG PEREGO.
- La batterie est scellée et ne nécessite aucun entretien.

ATTENTION!
- LA BATTERIE CONTIENT DES SUBSTANCES TOXIQUES CORROSIVES.
  NE PAS L'OUVRIR NI LA MANIPULER.
- La batterie contient des électrolytes à base acide.
- Evitez tout contact direct entre les cosses de la batterie, évitez les chocs: risque d'explosion et/ou d'incendie.
- Pendant son chargement la batterie produit du gaz. Mettre la batterie en charge dans un endroit bien aéré, loin de toute source de chaleur et des matières inflammables.
- Retirer la batterie déchargée du véhicule.
- Il est déconseillé de poser la batterie sur des vêtements, cela risquerait de les abîmer.
- Utilisez uniquement des batteries ou des accumulateurs du type recommandé ou de type analogue.

EN CAS DE FUITE
Protégez vos yeux ; éviter tout contact direct avec l'électrolyte : protégez vos mains.
Mettre la batterie dans un sac en plastique et suivre les instructions concernant l'élimination de la batterie.

EN CAS DE CONTACT DE LA PEAU OU DES YEUX AVEC L' ELECTROLYTE
Rincer abondamment la partie touchée sous l'eau courante.
Consulter immédiatement un médecin.

EN CAS D'INGESTION D'ELECTROLYTE
Se rincer la bouche et cracher.
Consulter immédiatement un médecin.

ENTRETIEN ET SOIN DU VEHICULE

- Il est déconseillé de laisser le jouet dans des lieux où la température est inférieure à 0° C. S'il est utilisé alors que sa température ne dépasse pas 0° C, les moteurs et les batteries pourraient subir des dommages irréversibles.
- Contrôler régulièrement l'état du véhicule, en particulier le circuit électrique, le branchement des fiches, les cosses de protection et le chargeur de batterie. Au cas où vous relèveriez des anomalies, n'utilisez ni le véhicule électrique ni le chargeur de batterie. Pour les réparations, n'utilisez que des pièces de rechange originales PEG PEREGO.
- PEG PEREGO décline toute responsabilité en cas d'intervention technique sur le circuit électrique par un tiers non agréé.
- Ne pas laisser les batteries ou le véhicule à proximité de sources de chaleur telles que poêles, cheminées, etc.
- Protéger le véhicule contre l'eau, la pluie, la neige etc.; l'utiliser sur du sable ou de la boue pourrait endommager les boutons, les moteurs et les réducteurs.
- Graisser périodiquement (avec une huile légère) les parties mobiles telles que coussinets, volant, etc.
- Les surfaces du véhicule peuvent être nettoyées avec un chiffon humide et, si nécessaire, avec des produits d'entretien ordinaires non abrasifs.
- Les opérations de nettoyage doivent être effectuées uniquement par un adulte.
- Ne jamais démonter les mécanismes ou les moteurs du véhicule sans l'autorisation de PEG PEREGO.

REGLES POUR UNE CONDUITE EN TOUTE SECURITE

Pour la sécurité de l'enfant: avant de mettre en marche le véhicule, lire et suivre attentivement les instructions suivantes:
- apprenez à l'enfant à utiliser correctement le véhicule pour garantir une conduite amusante en toute sécurité.
- l'usage du jouet requérant une grande habilité, il doit être utilisé avec prudence de façon à éviter des chutes ou des collisions pouvant causer des lésions à l'utilisateur ou à des tiers.
- avant de démarrer, vérifier qu'il n'y ait pas d'obstacle et que personne ne se trouve sur le parcours.
- conduire avec les mains sur le guidon/volant et toujours regarder la route.
- freiner à temps pour éviter les chocs.

ATTENTION!
L'article est doté d'un système de frein nécessitant une explication adaptée à l'enfant de la part d'un adulte.

2e et 3e VITESSE
Au début, il est conseillé d'utiliser la première vitesse. Avant de passer la seconde, s'assurer que l'enfant a bien appris à utiliser le guidon/volant, la première vitesse, le frein, et qu'il s'est familiarisé avec le véhicule.

ATTENTION!
- Contrôler si toutes les plaques/écrous de fixation des roues sont bien serrés.
- Si le véhicule fonctionne en surcharge, comme sur du sable, de la boue ou des terrains très irréguliers, l'interrupteur de surcharge coupera aussitôt la puissance. La distribution de puissance reprendra après quelques secondes.
- Si le véhicule est utilisé en conditions de surcharge dans des pentes raides, l'interrupteur de surcharge enlèvera immédiatement de la puissance au véhicule. Si cela arrive, OTER LE PIED DE LA PEDALE D'ACCELERATION ET APPUYER SUR LA PEDALE DE FREIN pour ralentir la descente du véhicule.
- Pour les véhicules de 12 et 24 Volt uniquement: en première, le véhicule est doté de différentiel comme les vraies automobiles; sur des terrains lisses et avec un seul enfant, les deux roues peuvent avoir des vitesses différentes et risquent de patiner/ralentir.

DIVERTISSEMENT SANS INTERRUPTION: prévoyez une batterie de rechange chargée et prête à l'emploi.

DES PROBLEMES?

LE VEHICULE NE MARCHE PAS?
- Vérifier que la batterie est branchée à l'installation électrique.
- Si, après avoir effectué correctement toutes les opérations de mise en marche, l'indicateur lumineux vert ne s'allume pas :
  1. Contrôler le connecteur de la carte électronique du tableau de bord (START).
  Charger les batteries. Si le problème persiste après que les batteries ont été rechargées, faire contrôler les batteries et le chargeur de batterie par un centre d'assistance.
- Si, en appuyant sur la pédale d'accélérateur, le véhicule reste immobile :
  1. Vérifier que la pédale de frein ne soit pas actionnée.
  2. Contrôler que le câble en acier de la pédale d'accélérateur ne soit pas coupé et qu'il glisse correctement.
- Si, en appuyant sur la pédale de frein, le véhicule ne freine pas :
  1. Régler les disques de frein.
  2. Contrôler que le câble en acier de la pédale de frein ne soit pas coupé et qu'il glisse correctement.
- Pour tout problème relatif au changement de vitesse, contacter le Centre d'assistance. .
- Le véhicule ne doit jamais avancer de manière autonome. Dans le cas contraire, contacter un centre d'assistance.
- Si, au moment du démarrage du véhicule, l'indicateur lumineux s'allume sur le véhicule, contacter un centre d'assistance.
- Si le volant du véhicule se révèle difficile à manœuvrer, il est recommandé de lubrifier la barre de direction (située dans la partie inférieure du véhicule) et les jonctions de roue avec de la graisse ou une huile légère.
- Si le véhicule ne fonctionne pas malgré les contrôles effectués, contacter un centre d'assistance.

SERVICE D'ASSISTANCE

PEG PEREGO offre un service d'assistance après-vente, directement ou par le biais de centres d'assistance agréés, pour toute réparation, remplacement et achat de pièces de rechange originales.Pour contacter les centres d'assistance, consultez l'opuscule « Centres d'Assistance » joint à l'emballage.

Pour toute communication, avoir à disposition le numéro de série de l'article. Pour trouver le numéro de série, consulter la page consacrée aux pièces de rechange.

Peg Perego reste à la disposition de ses Clients pour satisfaire au mieux leurs exigences. Pour ce faire, connaître l'opinion de nos Clients, est extrêmement important et précieux pour nous. Par conséquent nous vous serions très reconnaissants si, après avoir utilisé l'un de nos produits, vous vouliez bien remplir le QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION CONSOMMATEUR que vous trouverez sur Internet à l'adresse suivante : **www.pegperego.com** et nous transmettre vos éventuelles observations ou suggestions.

GARANTIE

Nos véhicules sont garantis pendant une période de six mois à compter de la date d'achat (le ticket de caisse faisant foi) contre vice ou défaut de fabrication, à l'exception de la batterie et du chargeur (se reporter aux instructions d'utilisation détaillées dans cette notice).

La garantie s'applique dans le cadre d'une utilisation normale du véhicule, le fabricant se réservant le droit d'expertiser les pièces.

Le fabricant ne saurait en aucune manière être tenu responsable en cas:
- de non respect des recommandations de ce manuel d'utilisation.
- de mauvaise utilisation du véhicule ou d'endommagements accidentels.
- de modifications techniques du véhicule qui pourraient endommager le véhicule et entraîner de graves dangers pour la sécurité de l'enfant.
- d'usure normale des pièces (exemples: roues).

Conserver cette notice d'utilisation durant toute la durée de vie du véhicule.

INSTRUCTIONS POUR LE MONTAGE

ATTENTION!
LE MONTAGE DOIT ETRE EFFECTUE UNIQUEMENT PAR UN ADULTE.
DEBALLEZ LE VEHICULE AVEC PRECAUTION.
TOUTES LES VIS ET LES PETITES PIECES SONT DANS UN SACHET DANS L'EMBALLAGE.
IL SE POURRAIT QUE LA BATTERIE SOIT DEJA MONTEE SUR LE VEHICULE.

MONTAGE

1 • Positionner le para-chocs et fixer les para-chocs à l'aide des 4 vis.
2 • Mettre en place le para-chocs arrière.
3 • Visser le 3 vis comme indiqué dans la figure.
4 • Assembler les deux parties du volant.
5 • Insérer le klaxon dans le trou au centre du volant en suivant les instructions présentes dans son emballage.
6 • Monter le volant sur son axe.
7 • Alligner les trous de l'axe du volant et du volant. Serrer la vis et lécrou comme dans la figure, fixer l'écrou dans le trou hexagonal et la vis dans le trou circulaire.
8 • Insérer le pare-brise comme dans la figure.
9 • Fixer le pare-brise par les 2 vis en dotation.
10 • Poser la housse, comme le montre la figure.
11 • Accrocher les bandes élastiques avant.
12 • Positionner les autres bandes elastiques.
13 • Positionner le siège. Le fixer par la rondelle et le pommeau convenables.
14 • Assembler les parties A et B du Roll-bar.
15 • Joindre les parties A-B à la partie supérieure de la barre de sécurité C, les fixer par une rotation comme indiqué sur la figure.
16 • Introduire les 2 plaques dans les logements à la base du Roll-Bar en les retenant. Les visser ensuite sur le Roll-Bar avec les 2 vis fournies de série (part. A).
17 • Insérer la boucle des ceintures de sécurité dans l'emplacement situé dans la partie inférieure centrale du siège, comme indiqué sur la figure.
18 • Appliquer le filet en le vissant d'abord au corps de la voiture,
19 • puis en l'accrochant à l'arceau de sécurité.
20 • Insérer les rétroviseur dans le sens indiqué par la flèche.
21 • Appliquer par pression les 2 inscriptions en plastique.
22 • Introduire l'antenne dans le logement prévu à cet effet, sur le garde-boue avant droit.
23 • Retirer l'auto-radio de son emballage. Dévisser le battant du compartiment à piles. Insérer deux piles AA de 1,5 V (non fournies) dans l'emplacement réservé en respectant la polarité. Refermer ensuite le cache du compartiment à piles et le revisser.
24 • Introduire le fil de l'antenne et l'auto-radio dans leur logement, sur le tableau de bord, en prenant soin de positionner l'auto-radio dans le bon sens, comme indiqué sur la figure.
25/6 • Ouvrir le coffre. Enlever les 2 vis du faux moteur. Soulever le faux moteur.
Procéder ensuite de la manière suivante:
- retirer la batterie de l'emballage;
- dévisser la vis de la barrette de fermeture de la batterie;
- positionner la batterie;
- la bloquer avec le fermoir de batterie prévu à cet effet.
27 • Insérer à fond jusqu'au déclic la fiche A dans la fiche B.
28 • Abaisser le faux moteur et le revisser. Refermer le capot en l'assurant avec les deux crochets. Le véhicule est prêt à l'emploi.

CARACTERISTIQUES ET EMPLOI DU VEHICULE

29 • Hampe de support du coffre.
30 • Sous la trousse il y a quatre "outils-jouet" amovibles. Pour ôter la trousse, détacher les fixations en tirant vers l'extérieur.
31 • A: KLAXON. Appuyer sur la touche jaune pour actionner le klaxon.
B: RADIO FM : une véritable autoradio amovible qui fonctionne en toute autonomie. Utiliser le bouton 3 pour l'allumer et le bouton 4 pour l'éteindre. Pour changer de fréquence avec la recherche automatique, utiliser les boutons triangulaires. La station ne reste pas en mémoire lorsque l'on éteint la radio. Le bouton 2 sert à régler le volume. Pour régler l'horloge, rester appuyé sur le bouton SET tout en utilisant les boutons HR et MIN.
La radio est dotée d'une entrée AUX (1) pour le raccordement de dispositifs MP3.
D : PÉDALE D'ACCÉLÉRATEUR. Pour actionner les roues motrices du véhicule, appuyer sur la pédale d'accélérateur.
REMARQUE : en appuyant progressivement sur la pédale d'accélérateur, la vitesse du véhicule augmentera.
E : PÉDALE DE FREIN. En appuyant sur la pédale, les freins à disque seront actionnés et provoqueront l'arrêt du véhicule.
F : FREIN DE STATIONNEMENT. Il est possible d'actionner le frein de stationnement en appuyant sur la pédale de frein et en la bloquant dans cette position à l'aide du crochet prévu à cet effet, comme indiqué sur la figure. Pour procéder au blocage, soulever complètement le crochet situé à la base du véhicule et l'accrocher à la base de la pédale.
32 • Pour décrocher les ceintures de sécurité: 1 pousser vers le milieu en appuyant en même temps sur le bouton; 2 Décrocher.
33 • LEVIER DE VITESSE : D marche avant, R marche arrière.
34 • SÉLECTION DE LA VITESSE 3 vitesses peuvent être sélectionnées sur ce véhicule :
1re vitesse 4,5 km/h
2e vitesse 7,2 km/h
3e vitesse 10 km/h
Le sélecteur de vitesse se trouve à l'intérieur du bouchon d'essence (fermé à l'aide de vis), dans la partie arrière droite du véhicule.
35 • LECTURE DU TABLEAU DE BORD
2 indicateurs lumineux situés sur le tableau de bord indiquent l'état de charge de la batterie :
INDICATEUR LUMINEUX VERT : indique que la batterie est chargée et que le véhicule peut être utilisé. INDICATEUR LUMINEUX VERT CLIGNOTANT : indique que la batterie est en réserve ; il est conseillé de la recharger.
INDICATEUR LUMINEUX ROUGE : indique que la batterie est déchargée ; il est nécessaire de la recharger pour ne pas compromettre son bon fonctionnement. Lorsque le témoin rouge s'allume, le véhicule s'éteint. Il est possible de remettre le véhicule en marche pour le recharger, celui-ci disposant alors d'une autonomie de 100 m.
REMARQUE: Lors du démarrage, les deux indicateurs lumineux s'allument et signalent l'exécution du contrôle (check-in) du véhicule. L'allumage de l'indicateur lumineux rouge lors de la marche du véhicule (indicateur lumineux vert allumé) indique qu'un système de sécurité s'est enclenché suite à la surchauffe des composants électriques. Dans ce cas, l'enfant doit relâcher momentanément la pédale d'accélérateur.

RÉGLAGE FREIN ARRIÈRE

Avant de continuer, s'assurer que le véhicule ne soit pas en fonction.
En cas d'usure des pastilles du frein arrière, le réglage de ce dernier doit être effectué de la façon suivante :
36 • En appuyant sur les dents, extraire les 2 pivots du fond du moteur, comme on le montre sur l'illustration.
37 • En gardant le fond ouvert, dévisser le pommeau rouge (R voir figure 36), maintenir immobile la bague pour le réglage du frein et la tourner d'un 1/2 cran dans le sens des aiguilles d'une montre. Revisser le pommeau rouge, fermer le fond du moteur et réintroduire les 2 pivots arrière dans le même sens que pour l'extraction.

REPLACEMENT DE LA BATTERIE

ATTENTION : LES DESSINS DES BATTERIES SONT DONNÉS PUREMENT À TITRE INDICATIF. LA BATTERIE EN VOTRE POSSESSION POURRAIT ÊTRE DIFFÉRENTE DU MODÈLE REPRÉSENTÉ. LES SÉQUENCES DE REMPLACEMENT ET DE CHARGE REPRÉSENTÉES N'EN RESTENT PAS MOINS VALABLES.
38 • Ouvrir le coffre. Enlever les 2 vis du faux moteur. Soulever le faux moteur.
39 • Devisser et enlever le bloque-batterie.
40 • Remplacer la batterie. Positionner et visser le couvre-fiche.
41 • Brancher les deux fiches.
42 • Refermer en vissant le faux moteur.

CHARGE DE LA BATTERIE

ATTENTION : LA CHARGE DE LA BATTERIE ET TOUTE INTERVENTION SUR L'INSTALLATION ÉLECTRIQUE DOIVENT ÊTRE EFFECTUÉES PAR DES ADULTES.
IL EST POSSIBLE DE CHARGER LA BATTERIE SANS LA DÉMONTER DU JOUET.
43 • Débrancher la fiche A (installation électrique) de la fiche B (batterie) en appuyant sur les côtés.

44 • Brancher la fiche du chargeur de batterie à une prise de courant en suivant les instructions ci-jointes. Brancher la fiche B à la fiche C du chargeur de batterie.
45 • Après le chargement de la batterie, débrancher le chargeur de la prise domestique, ainsi la prise C de la prise B.
46 • Insérer complètement, jusqu'au déclic, la prise B dans la prise A. Une fois toutes les opérations terminées, veiller à bien refermer le fausse motor avec la vis.

DEUTSCH

PEG PEREGO® bedankt sich für den Kauf dieses Produktes. Seit über 50 Jahren führt PEG PEREGO die Kinder spazieren. Als Neugeborene im Kinderwagen, dann im Kindersportwagen und später mit den Tret- und Batterie-Spielfahrzeugen.

Entdecken Sie die komplette Produktreihe, die Neuheiten und weitere Informationen über die Welt von Peg Perego auf unserer Webseite

www.pegperego.com

WICHTIGE INFORMATIONEN

Bitte lesen Sie aufmerksam die Bedienungsanleitung durch, um sich mit dem Gebrauch des Modells vertraut zu machen und um Ihrem Kind den richtigen, sicheren und unterhaltsamen Umgang damit zeigen zu können. Bitte bewahren Sie das Handbuch auch für spätere Hinweise auf.

Vor dem ersten Gebrauch des Fahrzeuges die Batterien 18 Stunden lang laden. Bei Unterlassung dieser Maßnahme kann die Batterie definitiv beschädigt werden.

- **Jahre 6 +**
- Fahrzeug mit 2 Sitzen
- 1 wiederaufladbare Batterie 24V 12Ah mit Siegelplombe
- 2 Antriebsräder
- 2 Motoren mit 280 W
- Geschwindigkeit im 1. Gang 4,5 Km/h
- Geschwindigkeit im 2. Gang 7,2 Km/h
- Geschwindigkeit im 3. Gang 10 Km/h
- Geschwindigkeit im Rückwärtsgang 7,2 Km/h

Peg Perego behält sich das Recht vor, zu jedem beliebigen Zeitpunkt und aus technischen oder betrieblichen Gründen Abänderungen an den in dieser Ausgabe aufgeführten Modellen und technischen Daten vorzunehmen.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

PRODUKTBEZEICHNUNG
GAUCHO SUPERPOWER

IDENTIFIKATIONSKODE DES PRODUKTES
IGOD0501

HINWEISE AUF GESETZLICHE BESTIMMUNGEN (Herkunft)
Allgemeine Richtlinie für die Sicherheit von Spielzeug 2009/48/CE
Standard EN71 / 1 -2 -3
Standard EN62115

Richtlinie Elektromagnetische Verträglichkeit 2004/108/CE
Standard EN55022 – EN55014

Europäische Richtlinie RAEE 2003/108/CE
Europäische Richtlinie RoHS 2002/95/CE
Richtlinie Ftalati 2005/84/CE
Norm EN60825-1

Das Fahrzeug stimmt nicht mit den Richtlinien der Straßenverkehrsordnung überein und darf demnach nicht auf öffentlichen Straßen gefahren werden.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
Peg Perego S.p.A. erklärt auf eigene Verantwortung, dass der beschriebene Artikel internen Prüfungen unterzogen und gemäß der gültigen Bestimmungen von externen und unabhängigen Labors zugelassen wurde.

DATUM UND ORT DER AUSSTELLUNG
Italien - 15. 04. 2011

Peg Perego S.p.A.
Via A. De Gasperi, 50
20862 - Arcore (MB) – ITALIA

SICHERHEITSBESTIMMUNGEN

Unsere Spielwaren entsprechen den vorgesehenen Sicherheits-Erfordernissen für Spielzeug, die vom Rat der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und von der „U.S. Consumer Toy Safety Specification" festgelegt wurden. Sie wurden zudem vom I.I.S.G. (Italienisches Institut für die Sicherheit von Spielzeugen) zugelassen. Sie stimmen nicht mit den Richtlinien der Straßenverkehrsordnung überein und dürfen demnach nicht auf öffentlichen Straßen benutzt werden.

Peg-Pérego S.p.A. besitzt das Zertifikat ISO 9001.
Die Zertifizierung garantiert den Kunden und Konsumenten Transparenz und sichert das Vertrauen in die Arbeitsweise des Unternehmens.

ACHTUNG! DIE AUFSICHT EINES ERWACHSENEN IST IMMER ERFORDERLICH.
- ACHTUNG! Aufgrund der erhöhten Bewegungsgeschwindigkeit ist dieses Spielzeug nicht für Kinder unter 6 Jahren geeignet.
- ACHTUNG! Das Produkt ist nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet, da es Kleinteile enthält, die verschluckt oder eingeatmet werden können.
- Verwenden Sie das Fahrzeug nur in offener Umgebung und außerhalb von Gefahrenbereichen.
- Das Fahrzeug darf nicht auf öffentlichen Straßen und Parkplätzen und auf Wegen mit starkem Gefälle benutzt werden. Treppen und die Nähe von Wasserläufen und Schwimmbecken sind zu meiden.
- Die Kinder müssen während der Benutzung des Fahrzeugs immer Schuhe tragen.
- Beim Betrieb des Fahrzeuges darauf achten, dass die Kinder weder Hände, Füße und andere Körperteile, noch Kleidungsstücke oder andere Gegenstände in die Nähe der sich bewegenden Teile bringen.
- Fahrzeugteile wie den Motor, die elektrische Anlage, die Tasten usw. nie mit Wasser in Berührung bringen.
- Benzin oder andere entflammbare Stoffe nicht in der Nähe des Fahrzeuges benutzen.
- Das Kinderfahrzeug ist nur für die Benutzung durch ein Kind ausgelegt, sofern es nicht unter die Kategorie der zweisitzigen Fahrzeuge fällt.

BESTIMMUNGEN RAEE (nur EU)
- Dieses Produkt wird am Ende seiner Lebensdauer als RAEE - Elektronikschrott - klassifiziert und muss demnach gemäß der vorgesehenen Mülltrennungsbestimmungen entsorgt werden;
- Das zu entsorgende Produkt bei den dafür vorgesehenen Sammelstellen abliefern;
- Die in den elektrischen Komponenten dieses Produktes enthaltenen gefährlichen Substanzen stellen eine potenzielle Gefahr für die Gesundheit des Menschen und die Umwelt dar, sofern diese Produkte nicht vorschriftsmäßig entsorgt werden;
- Die durchgestrichene Tonne weist darauf hin, dass das Produkt der Mülltrennung unterliegt.

ENTSORGUNG DER BATTERIE
- Leisten Sie Ihren Beitrag zum Umweltschutz.
- Die gebrauchte Batterie nicht mit dem Hausmüll entsorgen.
- Sie können dieses Produkt an einem geeigneten Sammelplatz für gebrauchte Batterien oder für Problemmüll anliefern, Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde.

HINWEISE ZU DEN 1,5 V/LR44-BATTERIEN
Das Laden der Batterien muss von Erwachsenen ausgeführt und überwacht werden. Kinder nicht mit den Batterien spielen lassen.
- Die Batterien dürfen nur von Erwachsenen ausgetauscht werden.
- Ausschließlich die vom Hersteller angegebene Batterieart benutzen.
- Die Batterien polrichtig +/- einsetzen
- Die Batterieklemmen nicht kurzschließen: Explosions- und Brandgefahr.
- Die Batterien immer herausnehmen, wenn das Spielzeug über eine längere Zeit nicht benutzt wird.
- Die Batterien nicht in offene Flammen werfen.
- Batterien, die nicht wiederaufladbar sind, dürfen nicht an das Aufladegerät angeschlossen werden.
- Neue und gebrauchte Batterien nicht vermischen.
- Verbrauchte Batterien herausnehmen.
- Verbrauchte Batterien in den vorgesehenen Recycling-Behältern entsorgen.